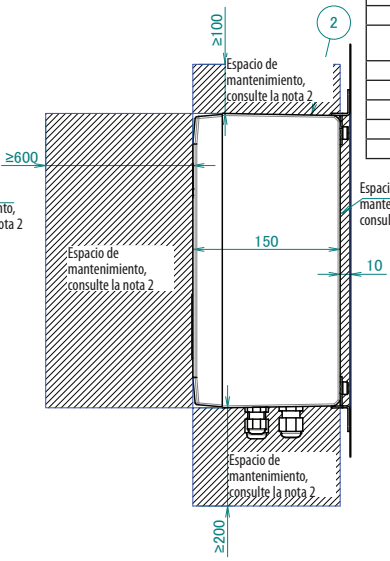
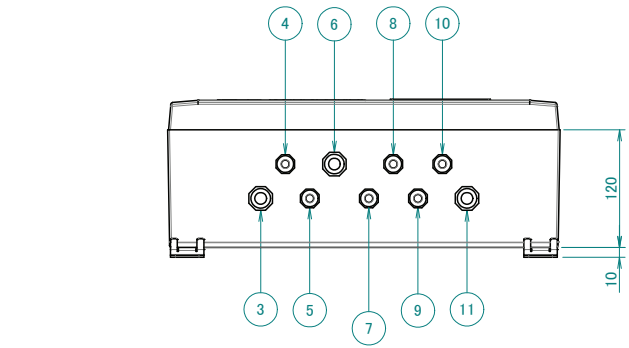
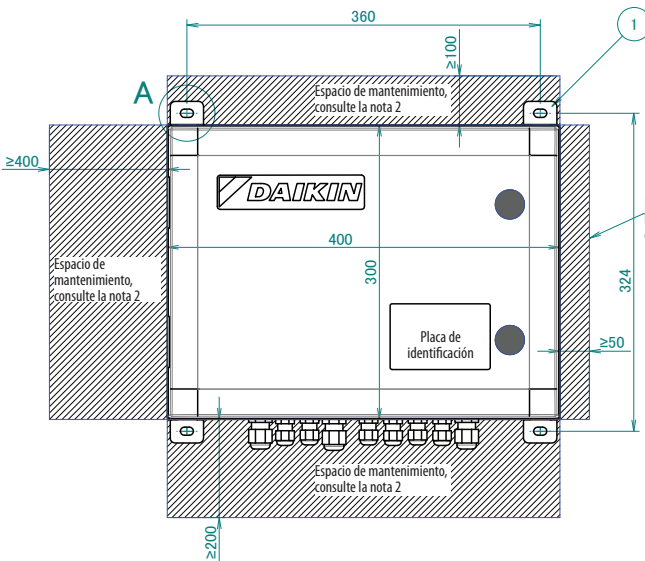


Detalle A

Elemento	Nombre de pieza	Especificaciones
1	4 patas de montaje	
2	Caja de control	
3	Prensaestopas M20	Cable de suministro eléctrico
4	Prensaestopas M16	Cable K3/K4,K9/K10 (relé)
5	Prensaestopas M16	Cable K1/K2,K5/K6,K7/K8 (relé)
6	Prensaestopas M20	Bobina de la válvula de expansión electrónica
7	Prensaestopas M16	Cable maestro/esclavo
8	Prensaestopas M16	CABLE C1/C2 + CABLE T1/T2
9	Prensaestopas M16	Cable F1/F2
10	Prensaestopas M16	Cable P1/P2
11	Prensaestopas M20	Cable del termistor (R1T ,R2T, R3T, R4T)

- NOTAS**
1. Instalación:
Asegúrese de que la caja de control está instalada horizontalmente, y los prensaestopas colocados hacia abajo. La caja de control se puede instalar dentro o fuera.
No instale la caja de control en el interior de la unidad exterior ni sobre ella.
No exponga la caja de control a la luz directa del sol. Los rayos solares directos aumentarán la temperatura del interior de la caja y puede reducir su vida útil e influir en su funcionamiento.
Elija una superficie de montaje llana y sólida.
La temperatura de funcionamiento de la caja de control se sitúa entre -20°C y 52°C.
 2. Espacio de mantenimiento:
Mantenga el espacio libre para mantenimiento posterior
 3. Las aperturas para cables que no se utilicen deben cerrarse con tapones (Se entrega como accesorio).