



EKEXVA

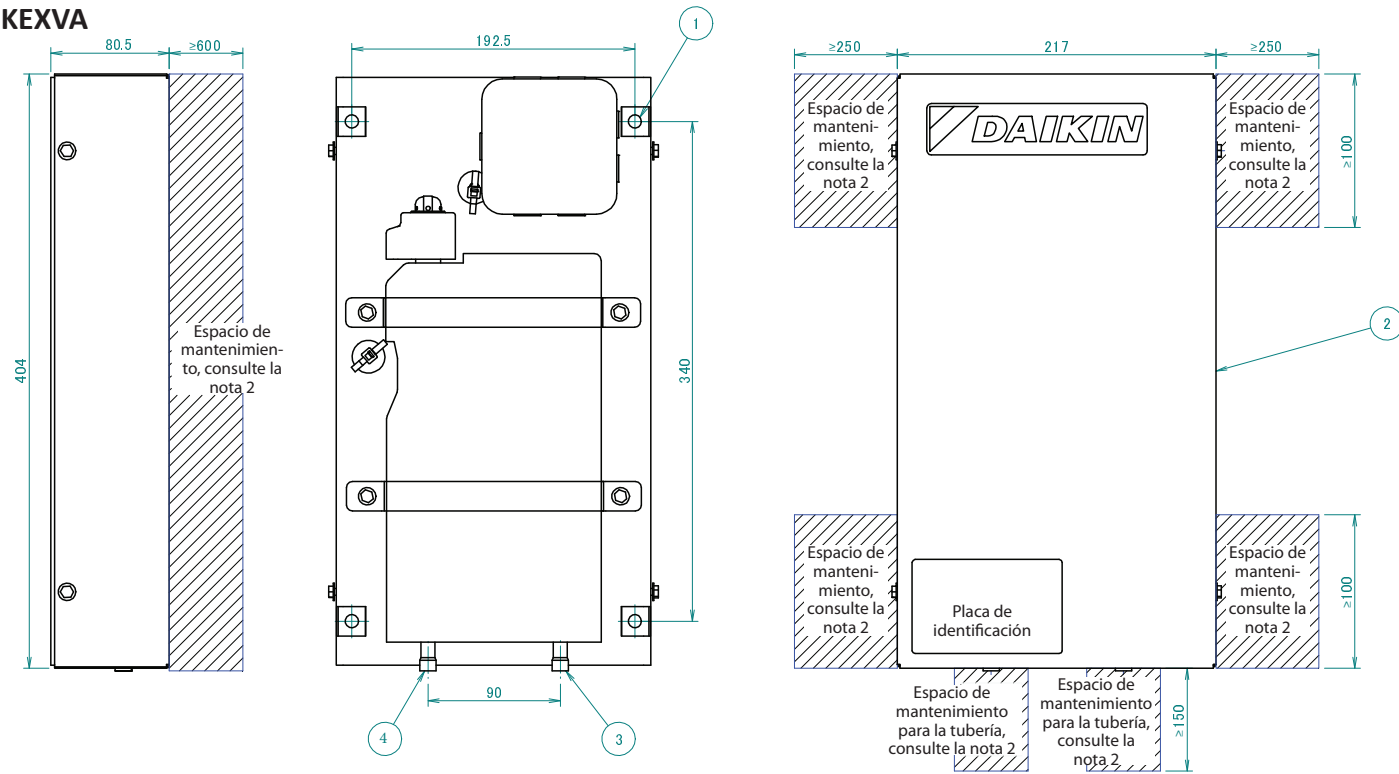

NOTAS

1. Instalación:
- Asegúrese que el kit de válvula de expansión esté instalado verticalmente, el kit de válvula de expansión se puede instalar dentro o fuera.
- No instale el kit de válvula de expansión en el interior de la unidad exterior ni sobre ella.
- No exponga el kit de válvula de expansión a la luz directa. Los rayos solares directos aumentarán la temperatura del interior del kit de la válvula de expansión y pueden reducir su vida útil e influir en su funcionamiento. Escoja una superficie de montaje llana y sólida.
2. Espacio de mantenimiento:
- Mantenga el espacio libre para mantenimiento posterior

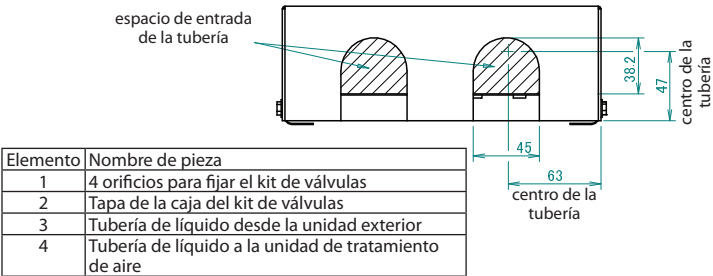

Elemento	Nombre de pieza
1	4 orificios para fijar el kit de válvulas
2	Tapa de la caja del kit de válvulas
3	Tubería de líquido desde la unidad exterior
4	Tubería de líquido a la unidad de tratamiento de aire