



EWAA-DV3P
EWYA-DV3P
EWAA-DV3P-H
EWYA-DV3P-H

 Conexión roscada	 Conexión soldada
 Acoplamiento rápido	 Conexión abocardada

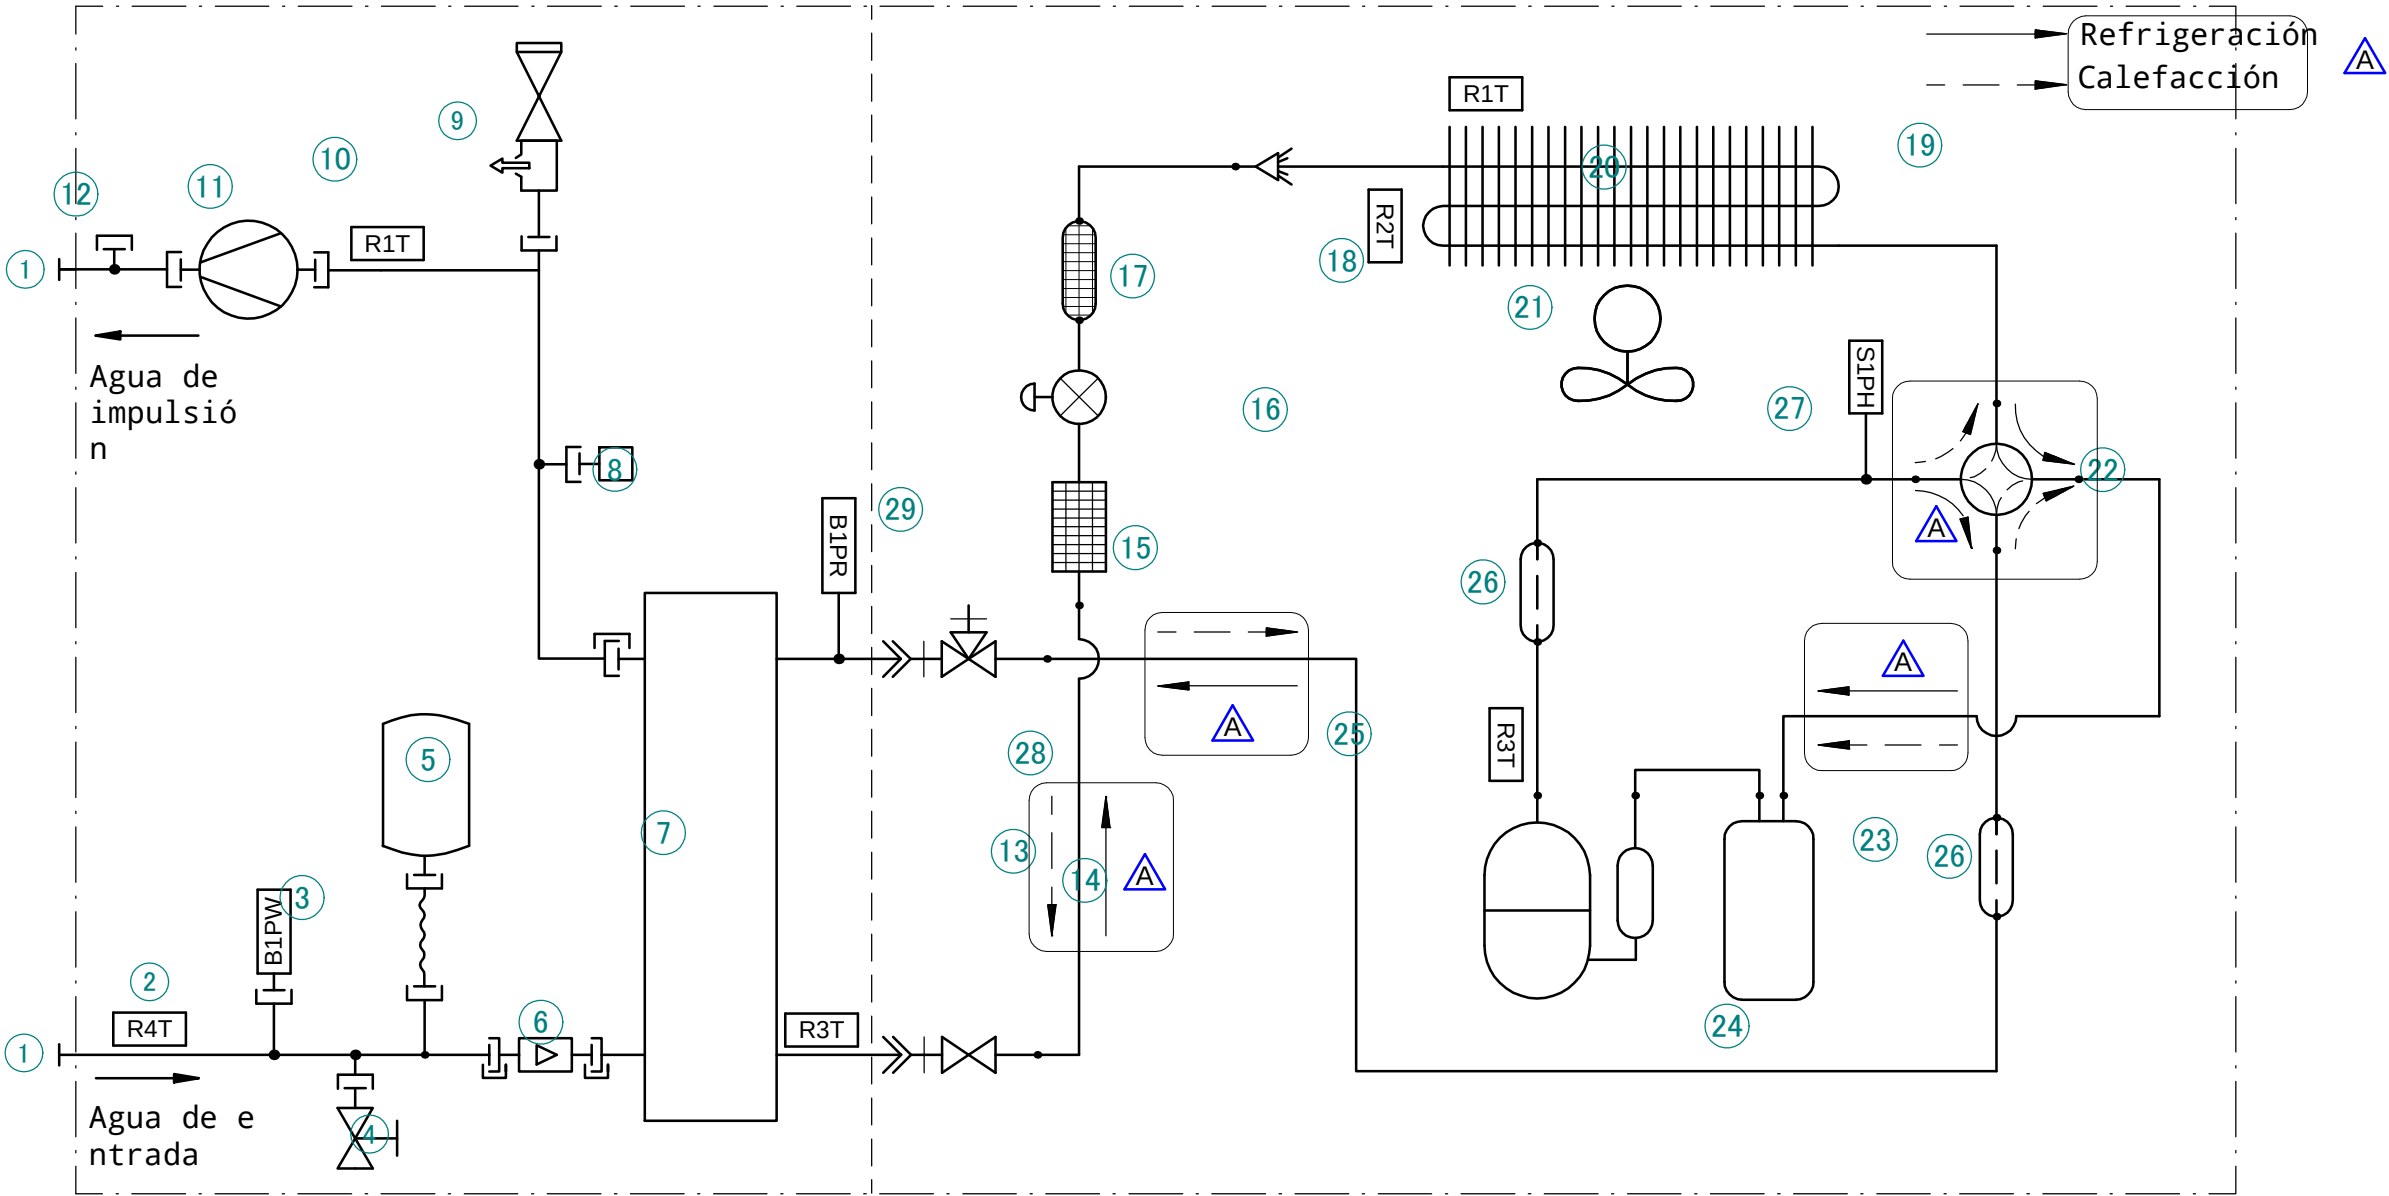

- 1 Conexión roscada 1"M
- 2 R4T- Termistor de agua de entrada
- 3 Circuito de agua de la válvula de drenaje
- 4 Intercambiador de calor de placas
- 5 Expansion vessel
- 6 Sensor de caudal
- 7 Recipiente de expansión
- 8 Válvula de purga de aire manual
- 9 Bomba
- 10 R1T- Termistor (intercambiador de calor)
- 11 Conexión para interruptor de caudal opcional
- 12 Válvula de cierre de líquido con puerto de servicio
- 13 R3T- Termistor del lado de líquido refrigerante
- 14 Filtro
- 15 Rectificador

- 16 Modo de ahorro
- 17 Disipador de calor
- 18 Válvula de expansión electrónica (principal)
- 19 Válvula de expansión electrónica (inyección)
- 20 R1T- Termistor (intercambiador de calor)
- 21 R2T- Termistor (intercambiador de calor)
- 22 Intercambiador de calor
- 23 Intercambiador de calor
- 24 Intercambiador de calor
- 25 R3T- Termistor (succión)
- 26 Válvula de 4 vías
- 27 Acumulador
- 28 Acumulador
- 29 Modo de ahorro