
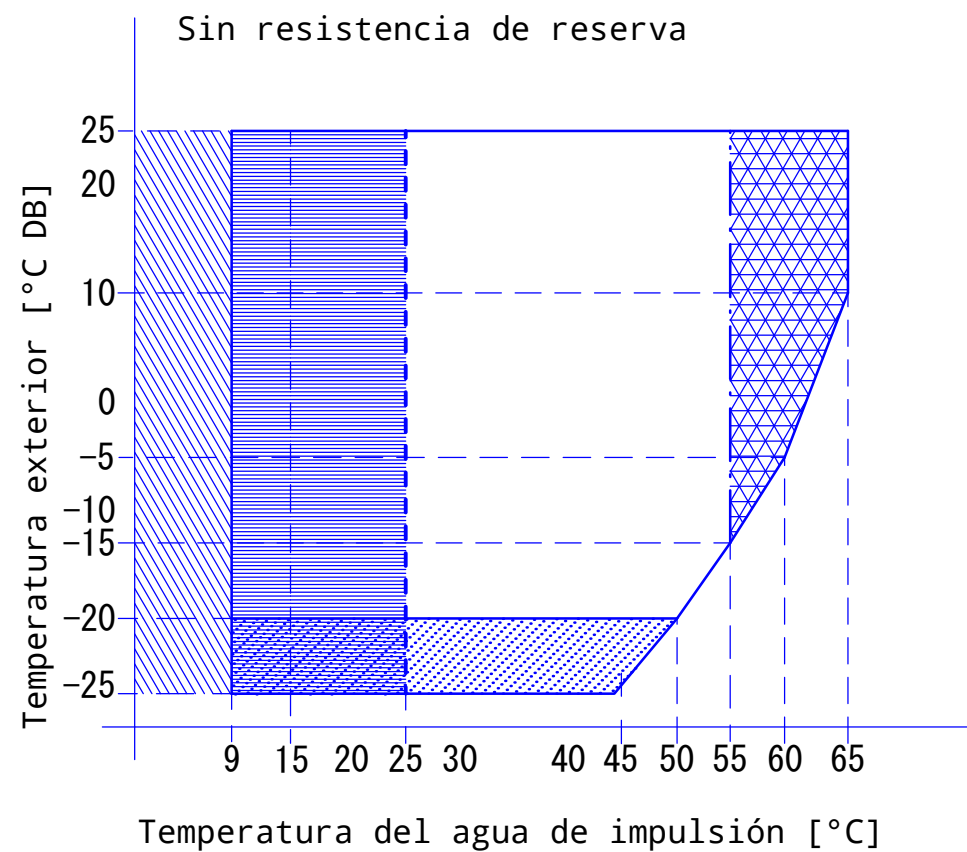
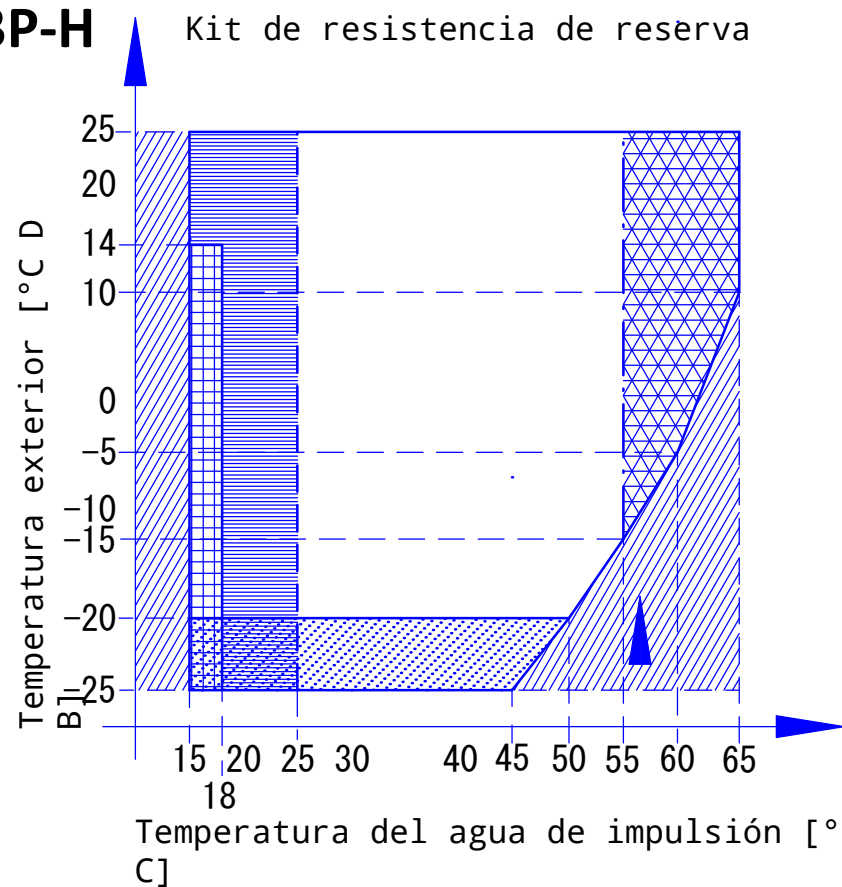







EWYA-DV3P

EWYA-DV3P-H



Designación

-  Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior
-  Bomba de calor + resistencia de reserva
Área en modo de aumento de la temperatura
-  Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima. Véanse las líneas de trazos
-  Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.
-  Solo funcionamiento con bomba de circulación
-  Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste >55°C y $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$ (ΔT = temperatura de salida - temperatura de entrada)

Notas

- Si se prevén temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como con la máquina parada, adopte las medidas necesarias para evitar la conge. Para obtener más información, consulte el manual de instalación.
- En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.