FWE-FF
FWE-FT

Tendido de cables

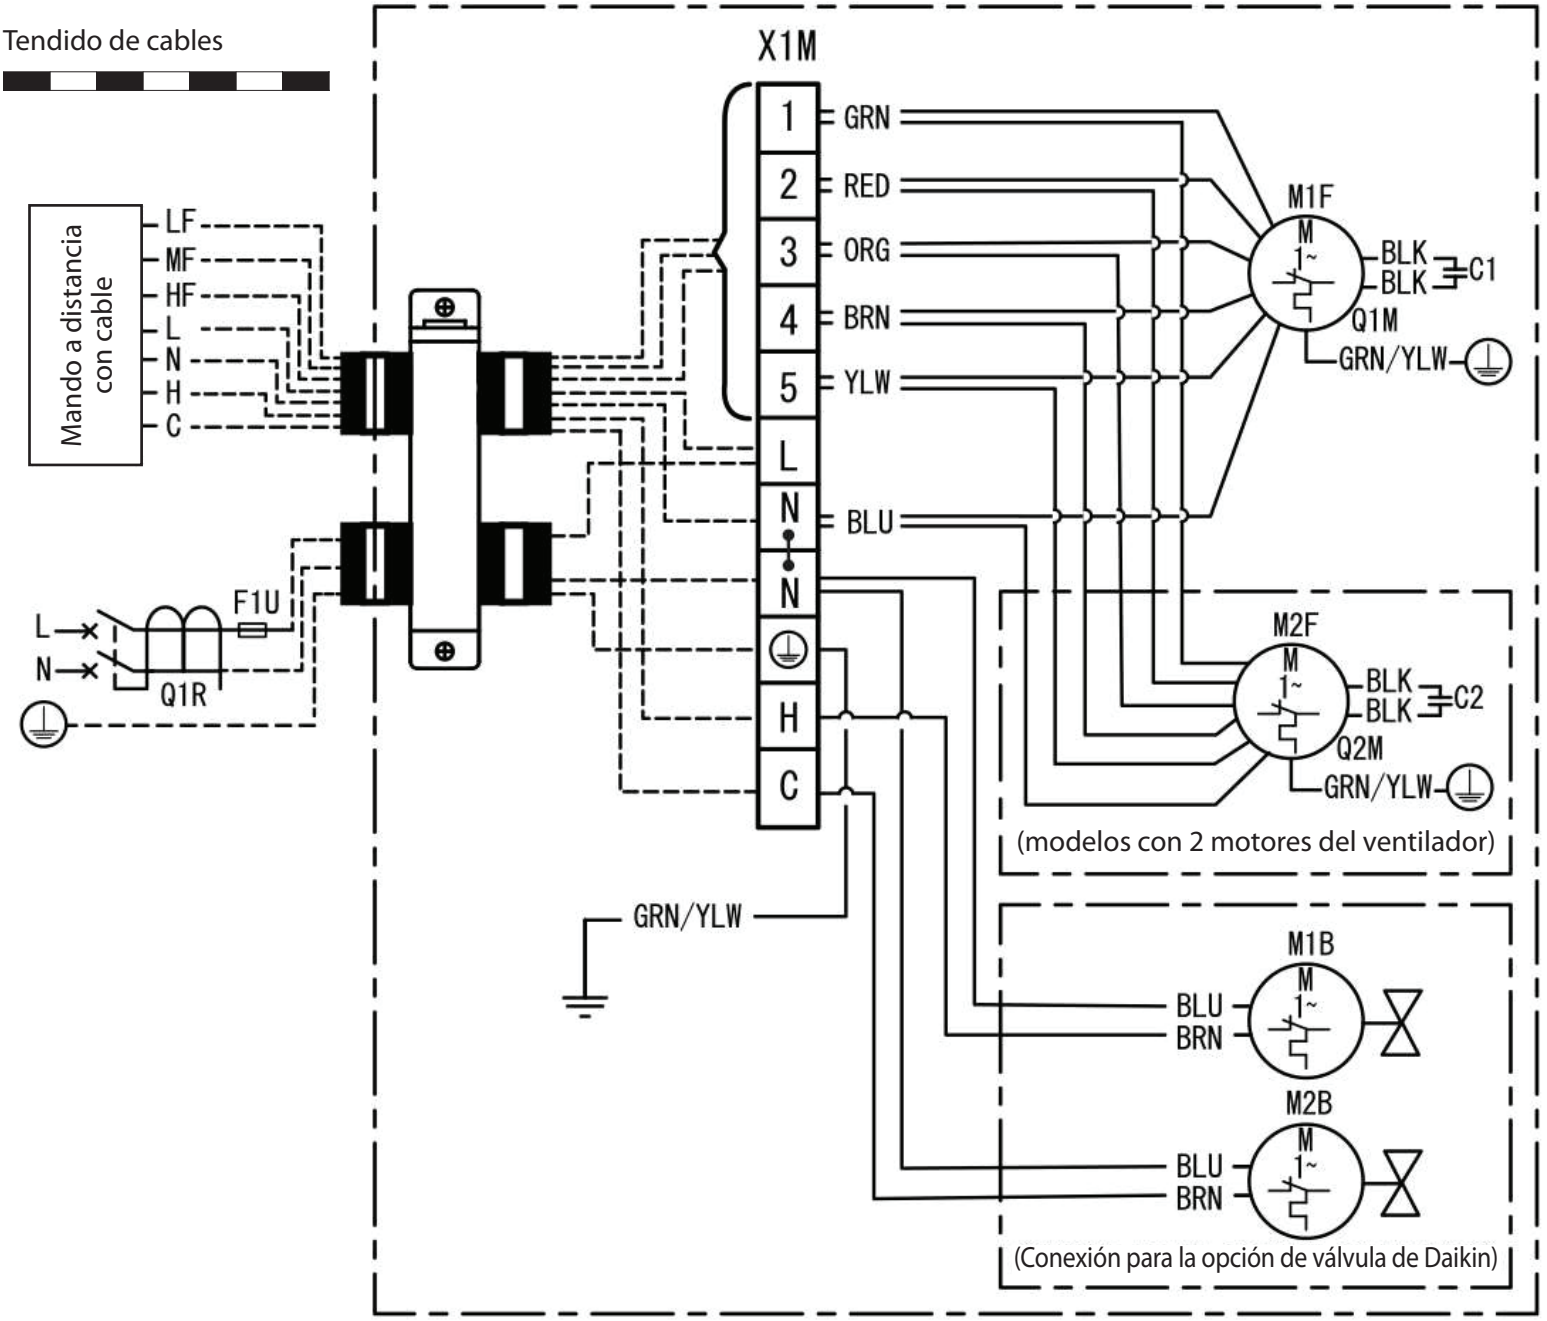

C1, C2	Condensador
F1U	Fusible en la obra
M1F, M2F	Motor del ventilador
M1B	Actuador para calefacción
M2B	Actuador para refrigeración
Q1M, Q2M	Protector térmico
Q1R	Interruptor de fuga a tierra
X1M	Regleta de terminales
L	Con corriente
N	Neutro
1	Velocidad más baja
5	Velocidades más altas
H	Válvula de calefacción
C	Válvula de refrigeración
LF	Velocidad baja del ventilador
MF	Velocidad media del ventilador
HF	Velocidad alta del ventilador
⏚	Protección a tierra
⏚	Tierra

BRN : Marrón
RED : Rojo
GRN : Verde
YLW : Amarillo
ORG : Naranja
BLU : Azul
BLK : Negro

NOTAS

1. Consulte el manual de instalación para conocer los requisitos de alimentación.
2. : Bloque de terminales
   : Tendido de cables