





EUWA*5-24KBZW1

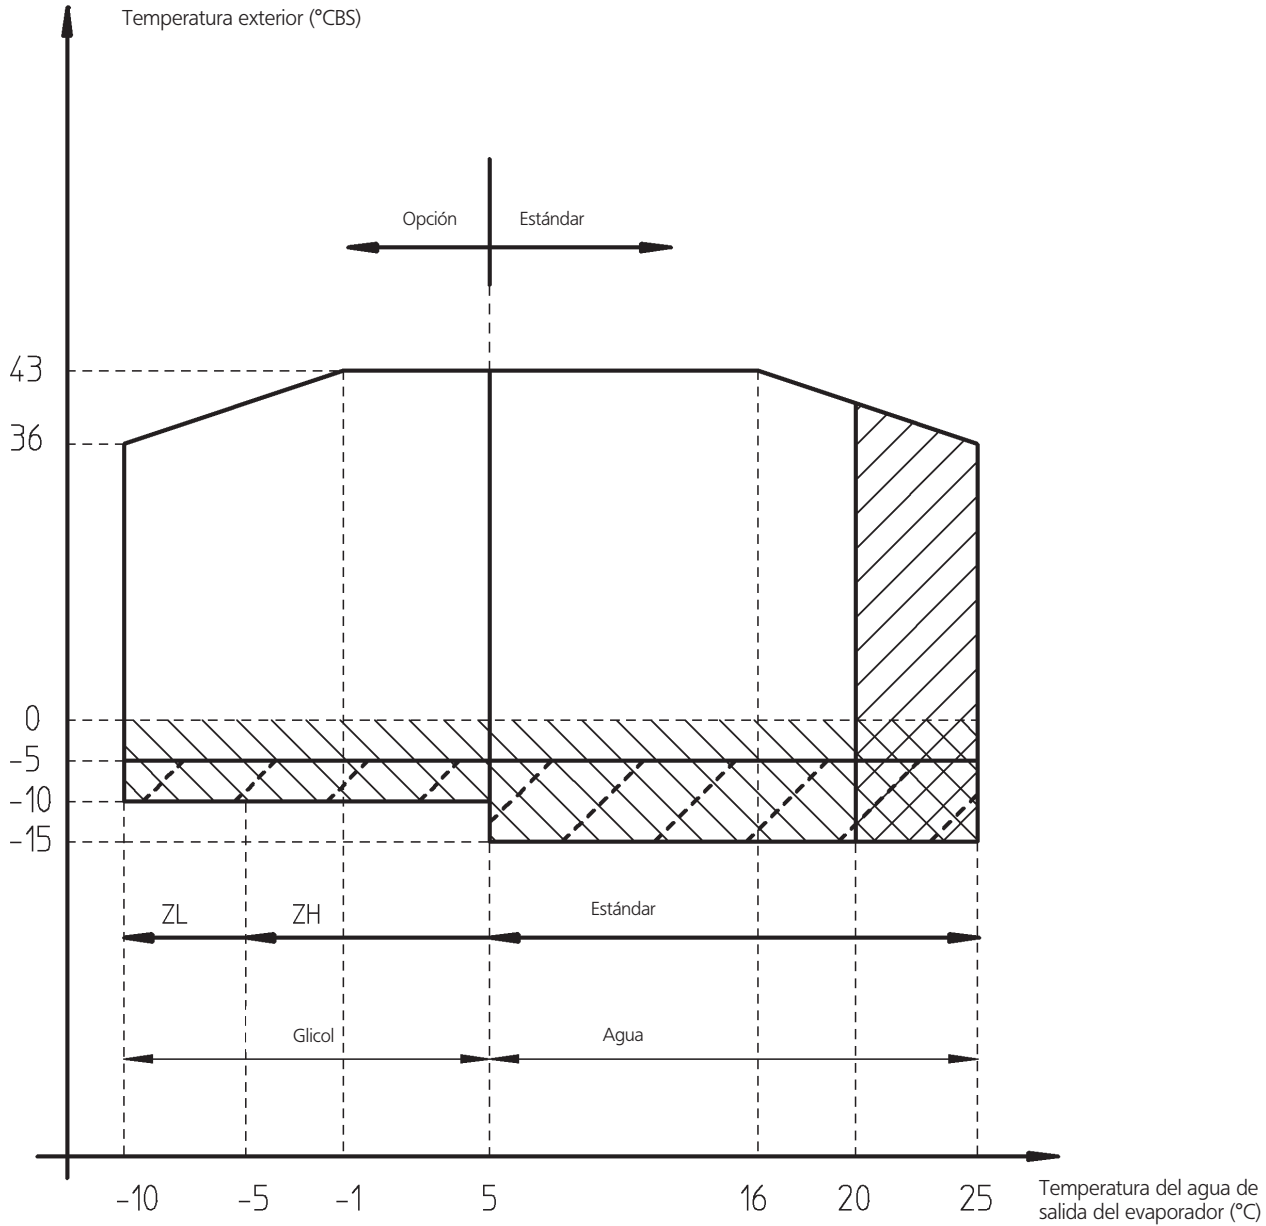

-  Zona de arranque
-  Proteja el circuito de agua contra la congelación.
-  Si las unidades funcionan debajo de -5°C y están instaladas en un lugar ventoso, se necesita un cortavientos.