


Unidad con bomba estándar

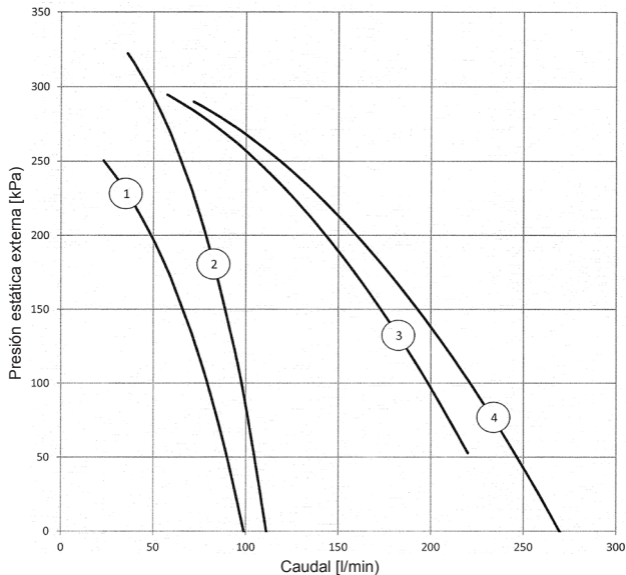

1-tamaño 016-021-025

2-tamaño 032

3-tamaño 040-050

4-tamaño 064

4TW60719-3 (1)

ATENCIÓN

1. La selección de un flujo fuera de las curvas puede provocar daños o averías en la unidad.
2. Consulte también los límites del flujo de agua mínimos y máximos permitidos en las especificaciones técnicas.