


Resistencia de ventilación en cámara (consulte la nota 5)

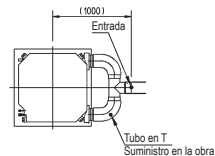

3TW33124-2

Elemento	Nombre	Observación
1	Unidad interior	-
2	Panel decorativo	-
3	Cámara de succión	-
4	Cámara de conexión (derecha)	-
5	Cámara de conexión (izquierda)	-

NOTAS

1. Cuando instale este kit, la escotilla de inspección es necesaria. (Es necesaria para el mantenimiento) Debe instalarse cualquiera de las compuertas de inspección.
2. La salida de aire de esquina de esta pieza debe estar cerrada.
3. En caso de montar un ventilador de conducto, asegúrese de utilizar un adaptador de cableado para los aparatos eléctricos y conéctelo al ventilador de la unidad interior.
4. Se recomienda que el caudal de aire de admisión sea del 20% o menos del caudal de aire de velocidad H. Si el volumen del caudal de aire de entrada es demasiado grande, el nivel sonoro de funcionamiento del sistema puede aumentar o la detección de la temperatura de aspiración de la unidad interior puede verse afectada.
5. Indica la distancia entre la entrada del tubo en T y la entrada de la unidad exterior, cuando está conectado el tubo en T.