
# 5XXM-A

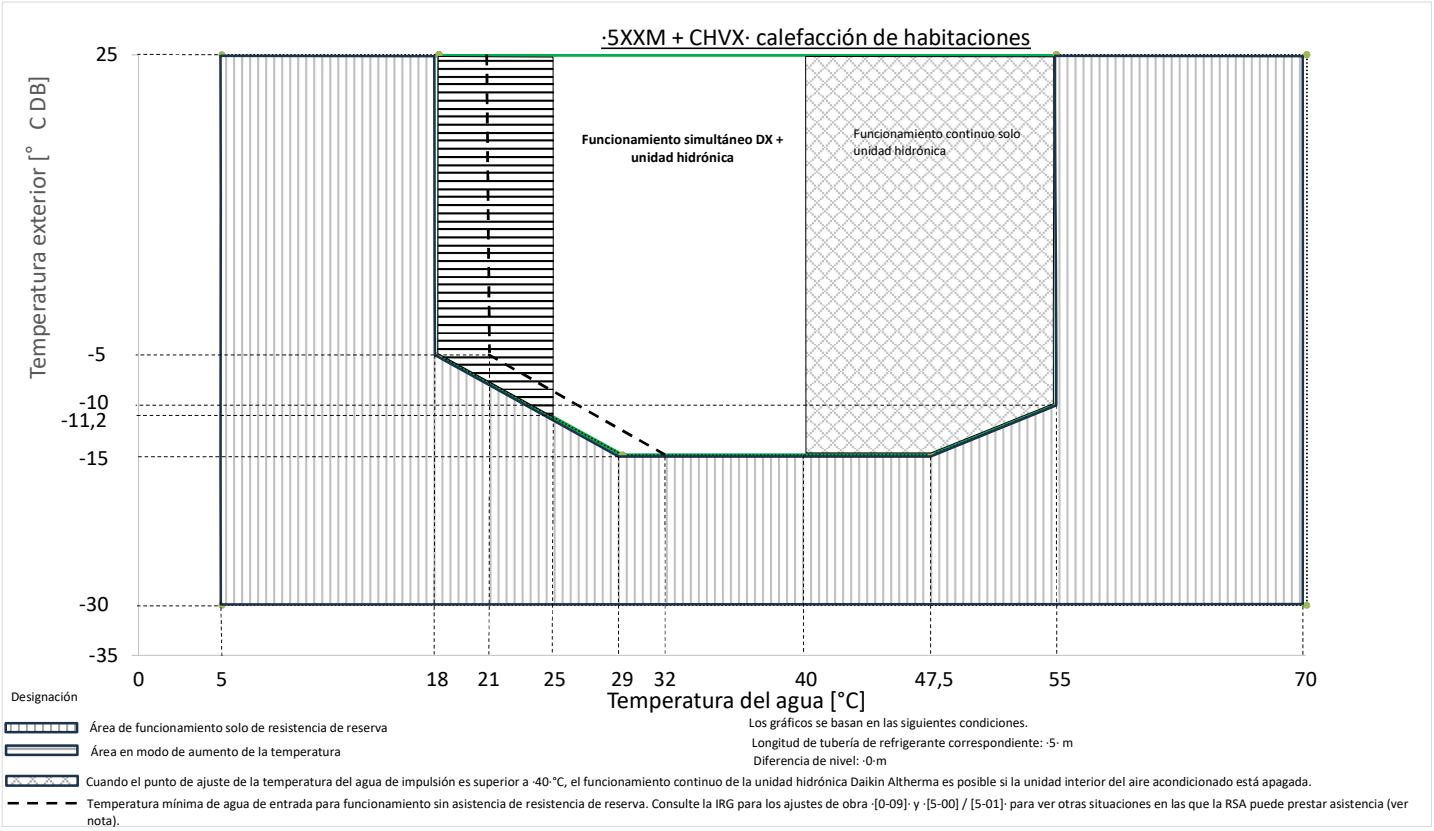


Designación

- Área de funcionamiento solo de resistencia de reserva
- Área en modo de aumento de la temperatura
- Cuando el punto de ajuste de la temperatura del agua de impulsión es superior a ·40·°C, el funcionamiento continuo de la unidad hidrónica Daikin Altherma es posible si la unidad interior del aire acondicionado está apagada.
- Temperatura mínima de agua de entrada para funcionamiento sin asistencia de resistencia de reserva. Consulte la IRG para los ajustes de obra ·[0-09]· y ·[5-00] / [5-01]· para ver otras situaciones en las que la RSA puede prestar asistencia (ver nota).

Los gráficos se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: ·5· m
Diferencia de nivel: ·0·m

Nota:

Defina el punto de ajuste de la forma siguiente para evitar un uso excesivo de la resistencia de reserva.
Punto de ajuste mínimo = temperatura mínima de agua de entrada para funcionamiento de unidad exterior sin resistencia de reserva + ΔT según la instalación
Asegúrese siempre de que el punto de ajuste mínimo es de ·25·°C o más.

Ejemplo

Instalación de calefacción con suelo radiante a una temperatura exterior de ··6·°C.
ΔT objetivo = ·5·°C
Temperatura mínima de agua de entrada para funcionamiento de unidad exterior sin resistencia de reserva (según gráfico) = ·22·°C
Punto de ajuste mínimo = ·22·+·5·= ·27·°C.