
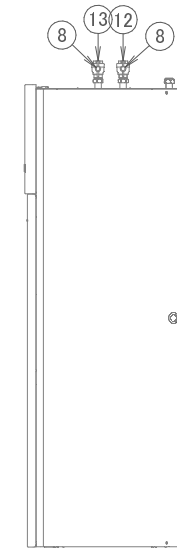
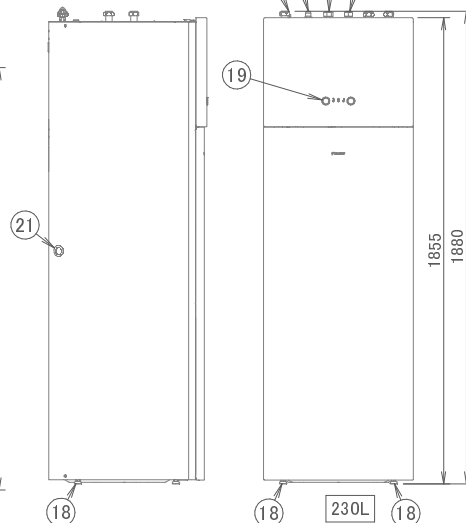
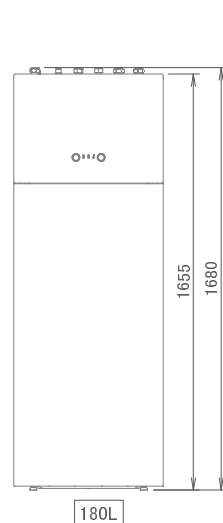
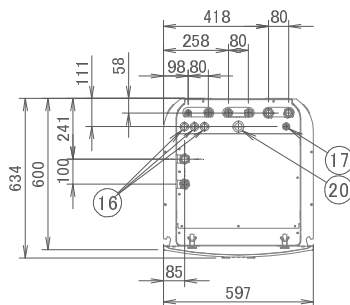


EHVZ-D6V

EHVZ-D9W


La zona adicional es la zona de temperatura con la temperatura más alta.

La zona principal es la zona de temperatura con la temperatura más baja.

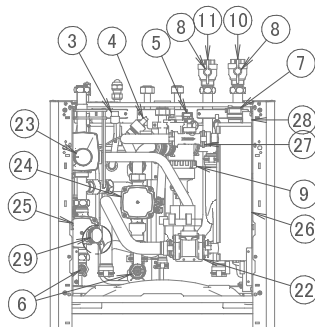

- 1 Conexión de la tubería de gas Ø 15.90mm abocardada
- 2 Conexión de la tubería de líquido Ø 6.35mm abocardada
- 3 Sensor de presión del refrigerante
- 4 Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- 5 Válvula de seguridad
- 6 Circuito de agua de la válvula de drenaje
- 7 Purga de aire
- 8 Válvula de aislamiento
- 9 Filtro magnético/desfangador (zona adicional/directa)
- 10 Conexión de ENTRADA de agua (zona adicional/directa) 1" F BSP (hembra)
- 11 Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/directa) 1" F BSP (hembra)
- 12 Conexión de ENTRADA de agua (zona principal/combinada) 1" F BSP (hembra)
- 13 Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/combinada) 1" F BSP (hembra)
- 14 Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría 3/4" F BSP
- 15 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente 3/4" F BSP
- 16 Admisión del cableado de alta tensión Ø 24mm
- 17 Admisión del cableado de baja tensión Ø 15mm
- 18 Pies niveladores
- 19 Interfaz de usuario
- 20 Conexión de recirculación G 3/4" (hembra)
- 21 Salida de drenaje (unidad + válvula de seguridad)
- 22 Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
- 23 Válvula de tres vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
- 24 Bomba (zona adicional/directa)
- 25 Bomba (zona principal/combinada)
- 26 Resistencia de reserva
- 27 Sensor de caudal
- 28 Recipiente de expansión
- 29 Filtro de agua (zona principal/combinada)

Tornillos que se utilizan en esta unidad:



La instalación en la obra típica debe ajustarse a las normativas en vigor.

Para consultar ejemplos, consulte la guía de referencia del instalador.

3D112076A