


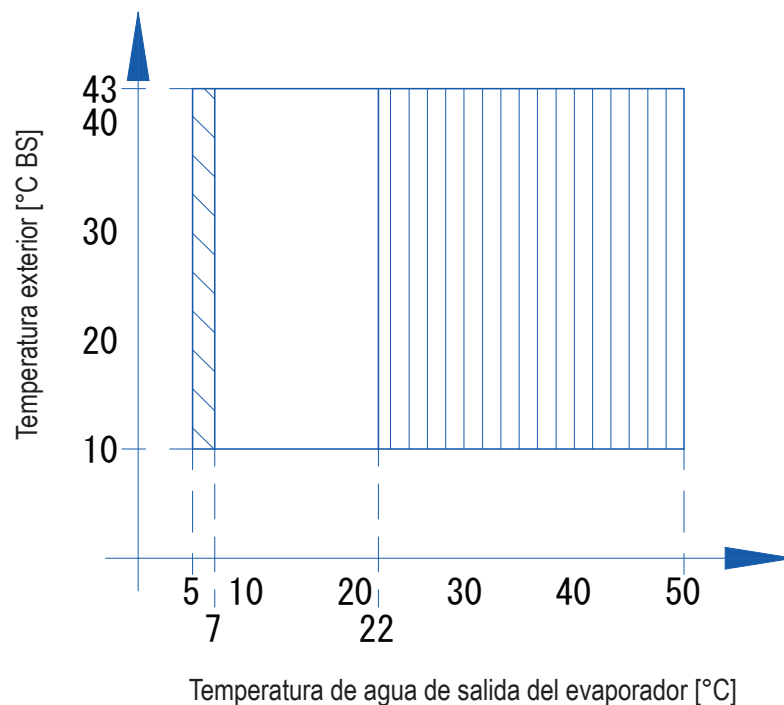

LEYENDA



En caso de que el kit de válvula ·AFVALVE1· forme parte del sistema, el punto de consigna mínimo es de ·7·°C.



Zona de puesta en régimen

NOTAS

- Si desea más información, consulte el manual de instalación.
Si se esperan temperaturas ambiente negativas, tanto en funcionamiento como en inactividad, tome medidas adecuadas contra congelación.