


**EBLA04-08E3V3**

**EDLA04-08E3V3**

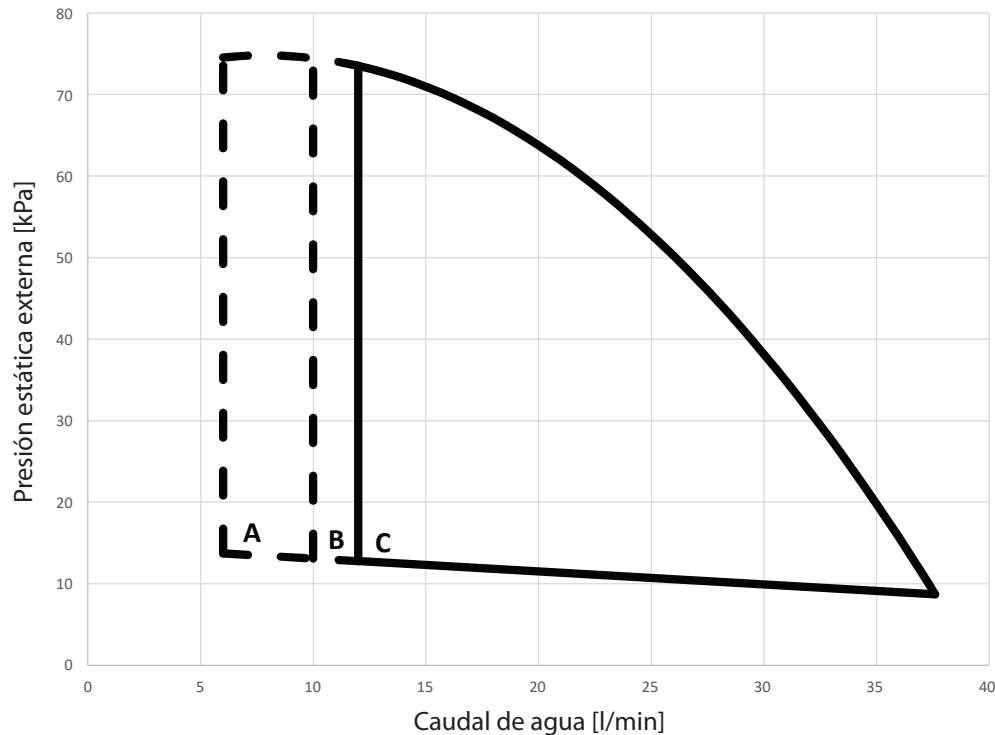

A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal

B = Caudal de agua mínimo durante la operación de refrigeración

C = Caudal de agua mínimo durante la descongelación y funcionamiento del calentador de reserva

## NOTAS

1. Seleccionar un flujo fuera de los límites de funcionamiento puede dañar la unidad o provocar fallos de funcionamiento. Consulte también los límites del flujo de agua mínimos y máximos permitidos en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe estar de acuerdo con la directiva europea EC 2020/2184

**4D139365**