



NOTAS que deben revisarse antes de poner en marcha la unidad

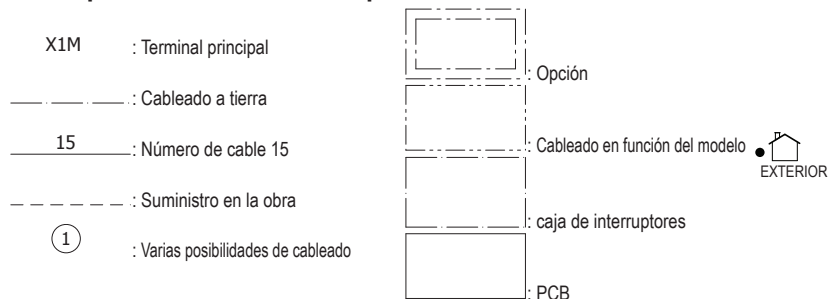


NOTAS

1. Consulte la etiqueta del diagrama de cableado (situada en la parte trasera de la placa frontal) para saber cómo utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
2. Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección S1PH, S1PL, S1NPH.
3. Consulte la tabla de combinaciones y el manual de opciones para conectar el cableado a X6A y X77A.


UBICACIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

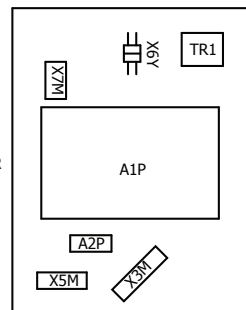


Caja de interruptores de la caja hidráulica

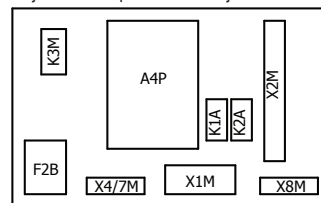

Caja de control

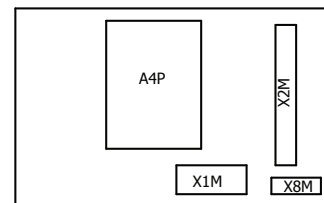

Caja opcional

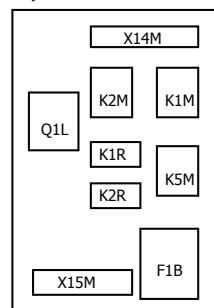

Kit de calentador de reserva (BUH)

Opciones instaladas por el usuario:

- Interfaz de usuario remoto
- Termistor exterior ext.
- Caja de control
 - Opción de BUH
 - Configuración de BUH (solo para *9W)
 - 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
 - 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)
 - 9WN (3N~, 400 V, 9 kW)
 - LWT principal:
 - Termostato de encendido/apagado (con cable)
 - Termostato de encendido/apagado (inalámbrico)
 - Termistor ext.
 - Convector de la bomba de calor
 - LWT adicional:
 - Termostato de encendido/apagado (con cable)
 - Termostato de encendido/apagado (inalámbrico)
 - Termistor ext.
 - Convector de la bomba de calor
- Caja opcional
 - Termistor ambiente interior externo