




EDLQ011-016BB6V3

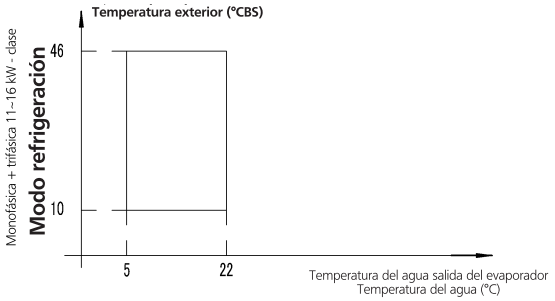

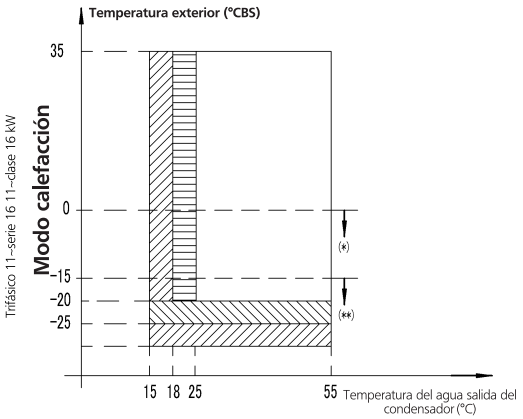

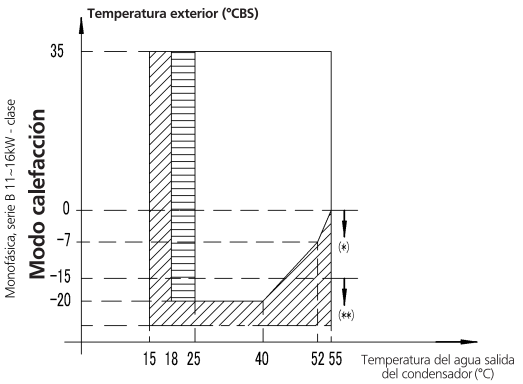

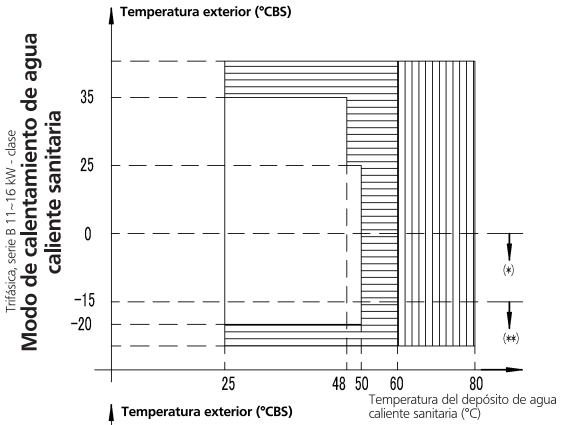

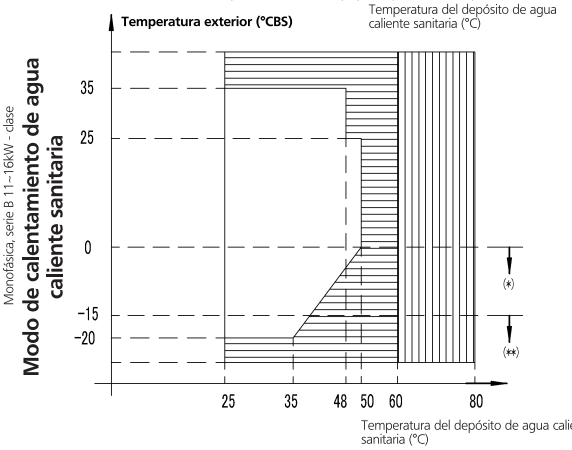

Leyenda

: Funcionamiento solo del calentador de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior

: Funcionamiento de la unidad exterior si el punto de ajuste ≥25°C

: Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad. Si la temperatura exterior < -20°C, la unidad exterior se detendrá. El funcionamiento de la unidad interior y del calentador de reserva continuará.

Leyenda

: Solo funcionamiento del calentador auxiliar (EKHW*)

: Solo funcionamiento del calentador auxiliar (EKHW*)
Solo funcionamiento del calentador de reserva (EKHTS*)

(*) Las unidades EDLQ/EBLQ incluyen un equipo especial (lamina de aislamiento, calefactor, . . .) para garantizar un buen funcionamiento en áreas donde puedan coincidir una baja temperatura ambiente con condiciones de humedad alta. En dichas condiciones, los modelos EDHQ/EBHQ pueden experimentar problemas por gran acumulación de hielo en el serpentín refrigerado por aire. Si dichas condiciones son de esperar, instale los modelos EDLQ/EBLQ en su lugar. Estos modelos cuentan con contramedidas (lámina de aislamiento, calefactor, . . .) para evitar la congelación.

Tanto las unidades E(D/B)LQ como las unidades E(D/B)HQ cuentan con una función que previene el congelamiento y que utiliza la bomba y el calentador de reserva para mantener el sistema de agua a salvo de la congelación en todas las condiciones. En caso de que exista la posibilidad de un paro de la unidad, recomendamos utilizar glicol.

(**) Solo son admisibles los modelos EDLQ/EBLQ.