



EGSAH-D9W
EGSAX-D9W
EGSAX-D9WG

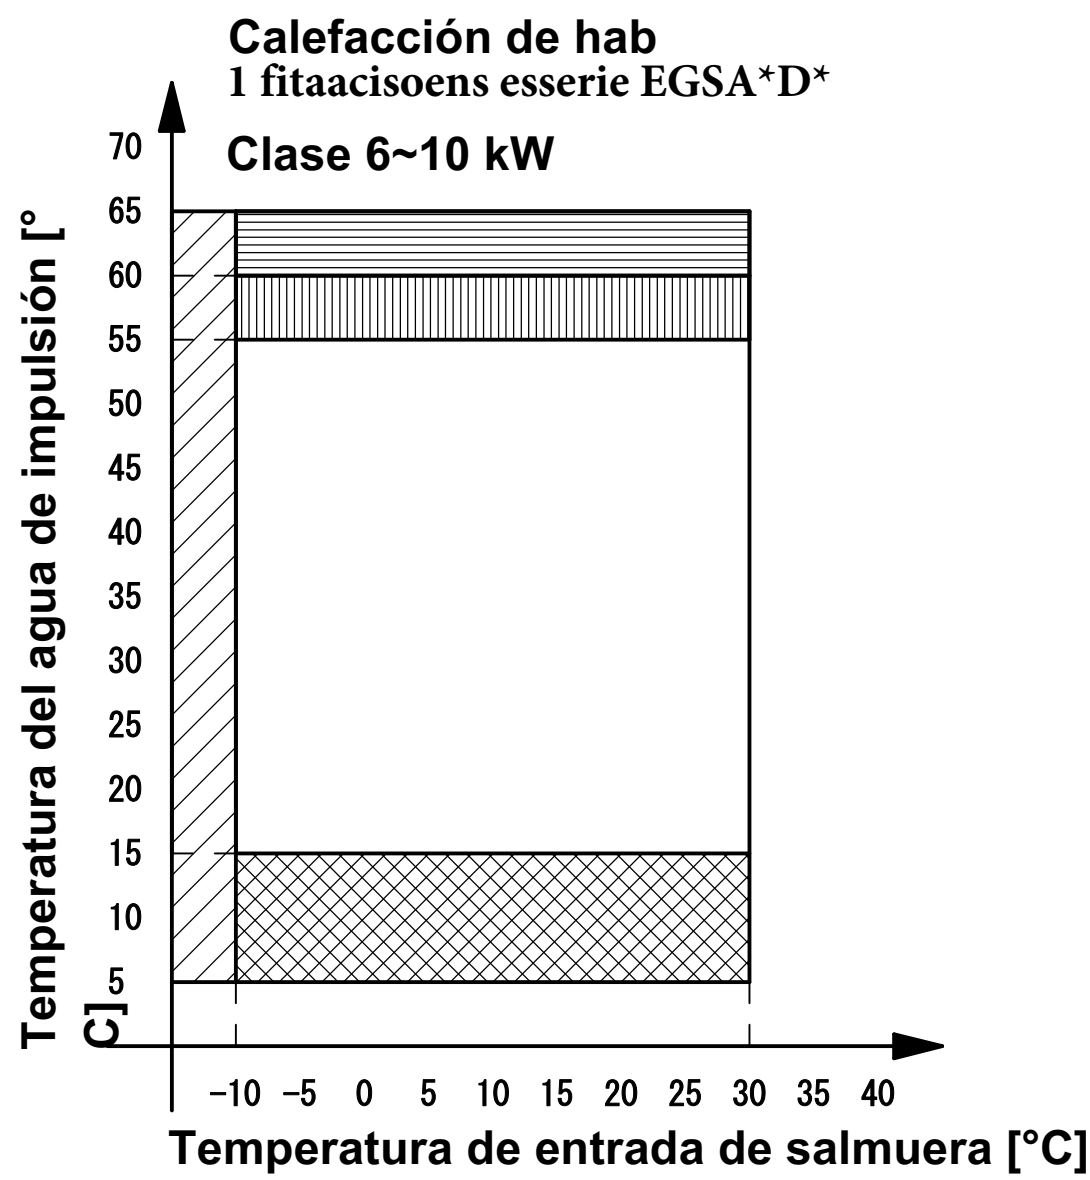

- Designación**
-  Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Temperatura de entrada de salmuera = <-10°C
 -  Funcionamiento de la bomba de calor
 -  Funcionamiento de la bomba de calor
Funcionamiento de bomba de calor si el punto de ajuste >55°C y ΔT = 8°C (ΔT = temperatura de salida – temperatura de entrada)
 -  Bomba de calor + resistencia de reserva
 -  Zona de reducción
 -  Funcionamiento de la bomba de calor
Punto de ajuste de calefacción: >= 15°C

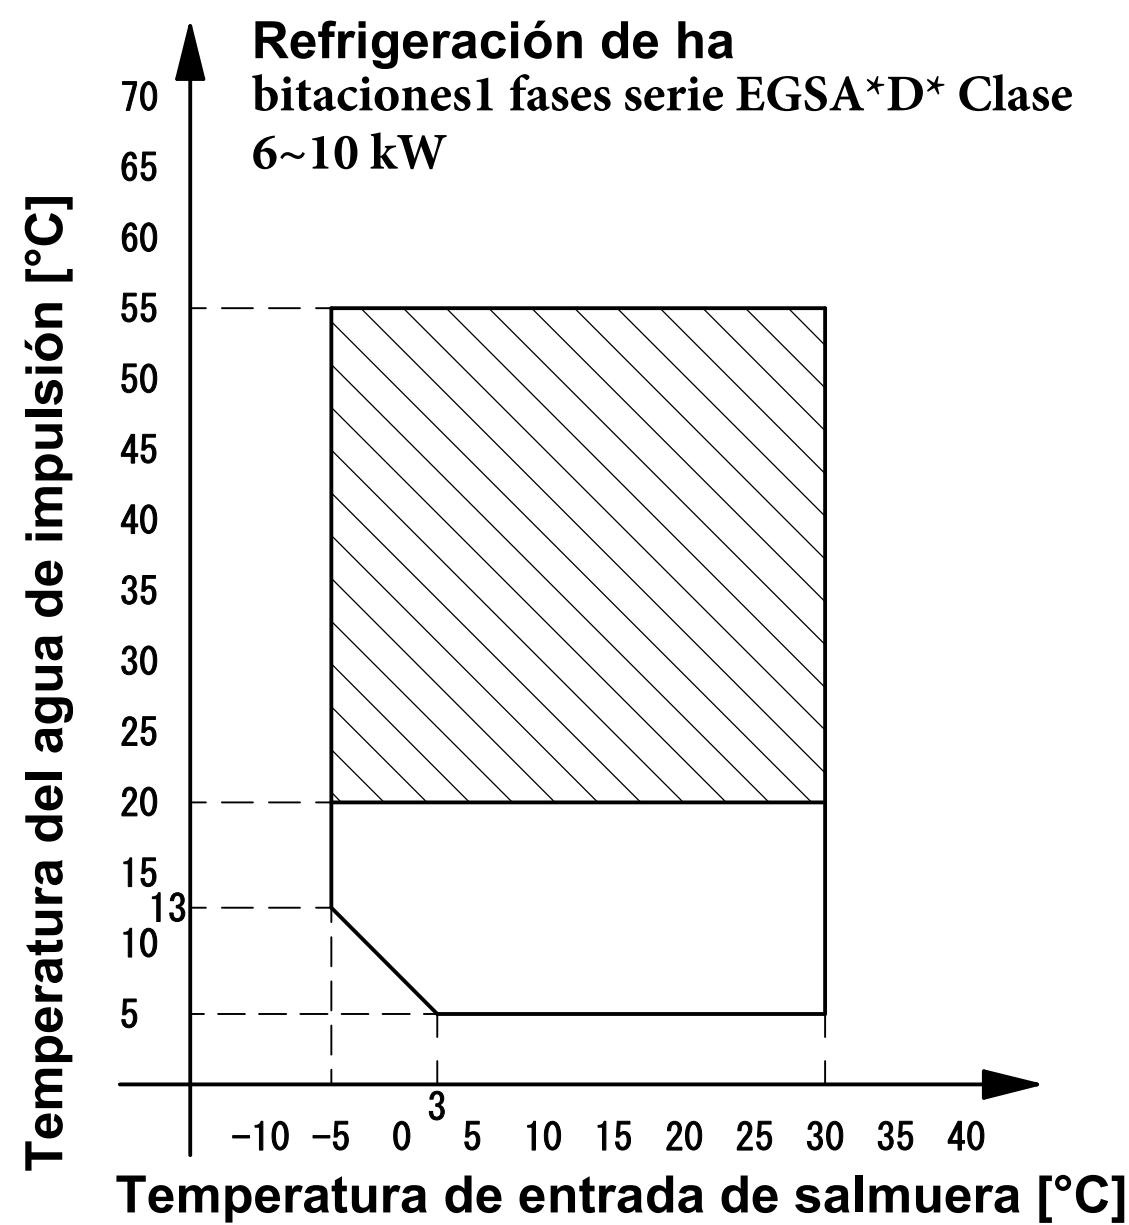

Impida la congelación del sistema mediante la incorporación de anticongelante en el lado de la salmuera (ver nota).

Para obtener más información, consulte el manual de instalación.

En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.