


EHBH--6V  
EHBH--9W  
EHBX--6V  
EHBX--9W

### EHB(H/X)(04/08)(D/E)A\*

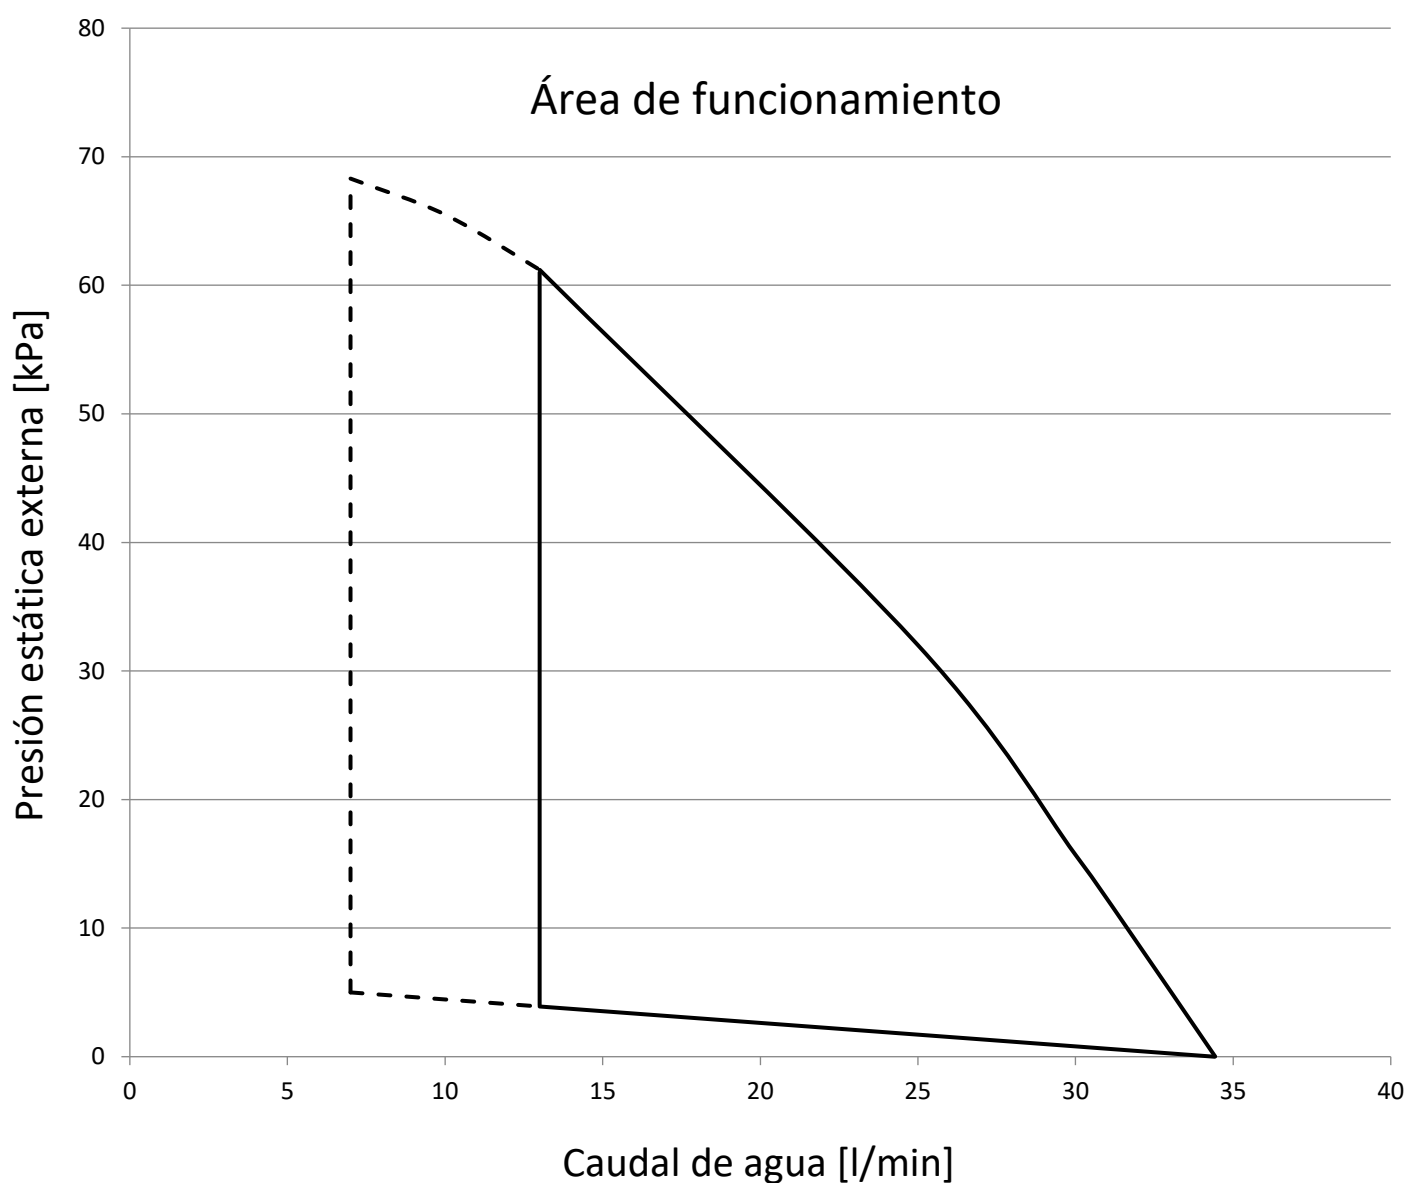

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

Véanse las líneas de trazos

#### Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.  
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.