


EHB(H/X)(04/08)(D/E)*

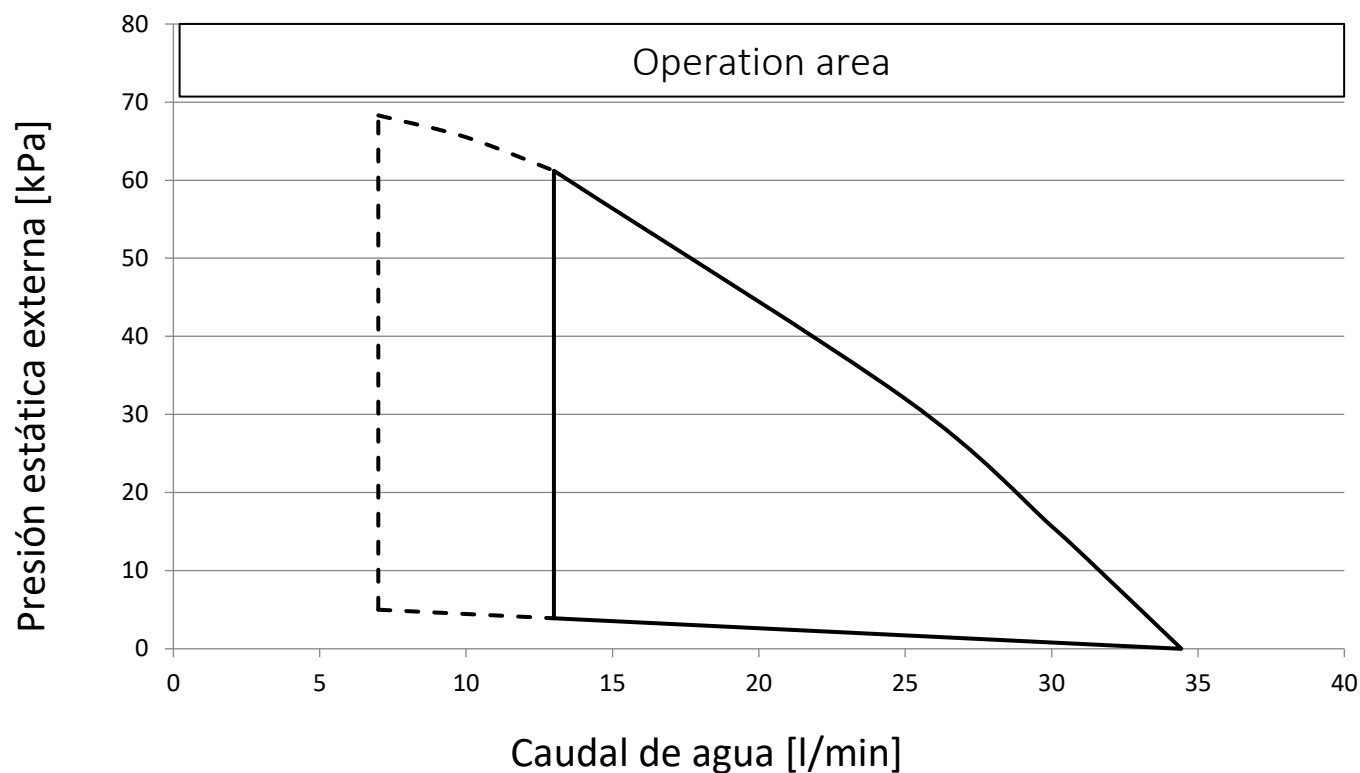

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

Véanse las líneas de trazos

Notas

- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

- 2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.