
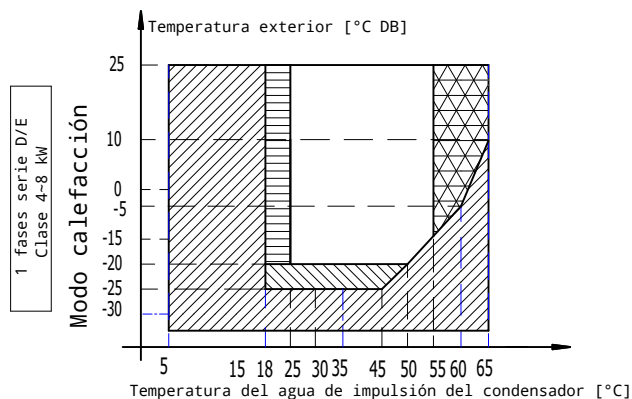


EHSB-E
 EHSB-E
 EHSX-E
 EHSB-E

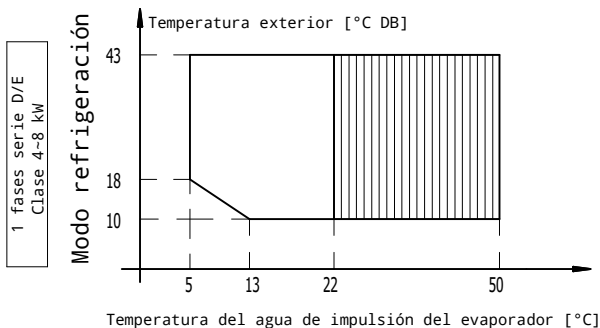

Designación

Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
 Sin funcionamiento de la unidad exterior

Funcionamiento de la unidad exterior si el punto de ajuste $\geq 25^{\circ}\text{C}$

Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.
 Si la temperatura exterior $< -25^{\circ}\text{C}$, la unidad exterior se parará.
 El funcionamiento de la unidad interior y de la resistencia de reserva continuará.

Zona de reducción

Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste $>55^{\circ}\text{C}$ y $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$ (ΔT = temperatura de salida - temperatura de entrada)

Observación

En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

Advertencia

En zonas con temperaturas ambiente bajas y una humedad elevada, o en zonas con nevadas importantes, retire la rejilla de aspiración para garantizar un correcto funcionamiento.

Lista de zonas (orientativa): Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, etc.

Interior

Serie D/E(A/F/G/J) Normal