


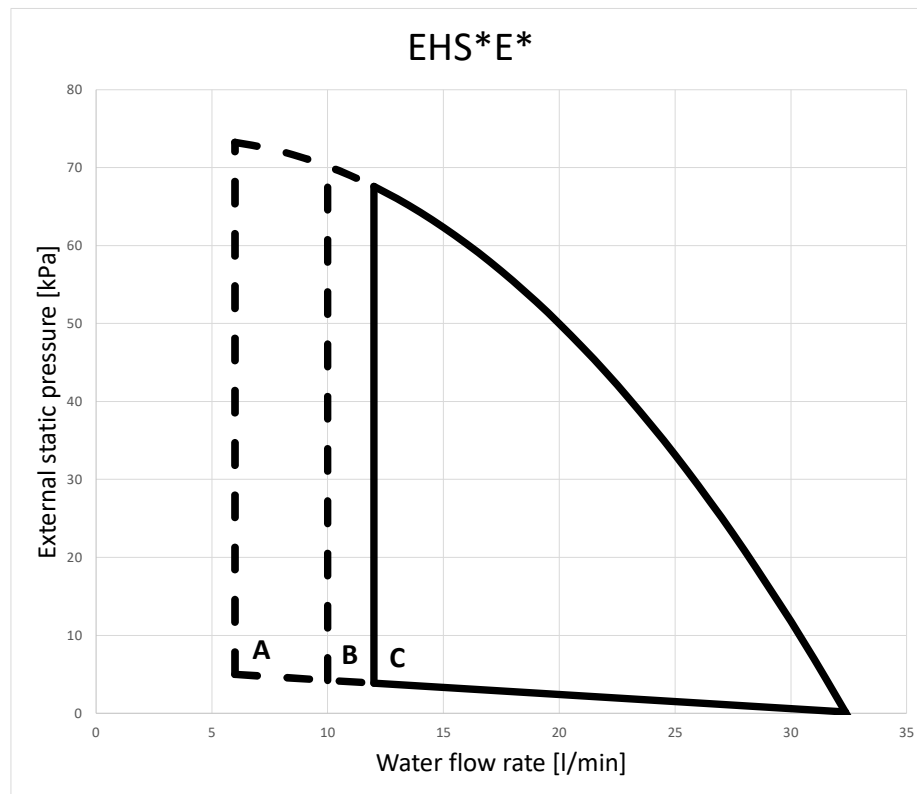

- A= Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
B= Caudal de agua mínimo durante operación de refrigeración
C= Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento de calefacción/descongelación y resistencia de reserv

Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe respetar la directiva de la UE 2020/2184