

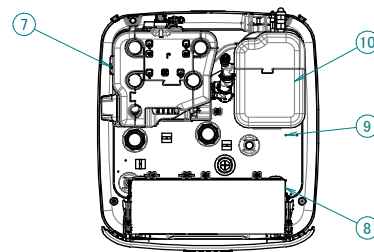


EHS04-08P30E
EHSB04-08P30E
EHSX04-08P30E
EHSXB04-08P30E

- ① Depósito 3XX
- ② Panel frontal 3XX
- ③ Cubierta 3XX
- ④ DHW Intercambiador de calor
- ⑤ Load Intercambiador de calor
- ⑥ BIV Intercambiador de calor
- ⑦ Sistema hidráulico – grupo de bombas no combinadas
- ⑧ Caja de conexiones
- ⑨ Tapa del depósito 3XX
- ⑩ Intercambiador de calor de placas

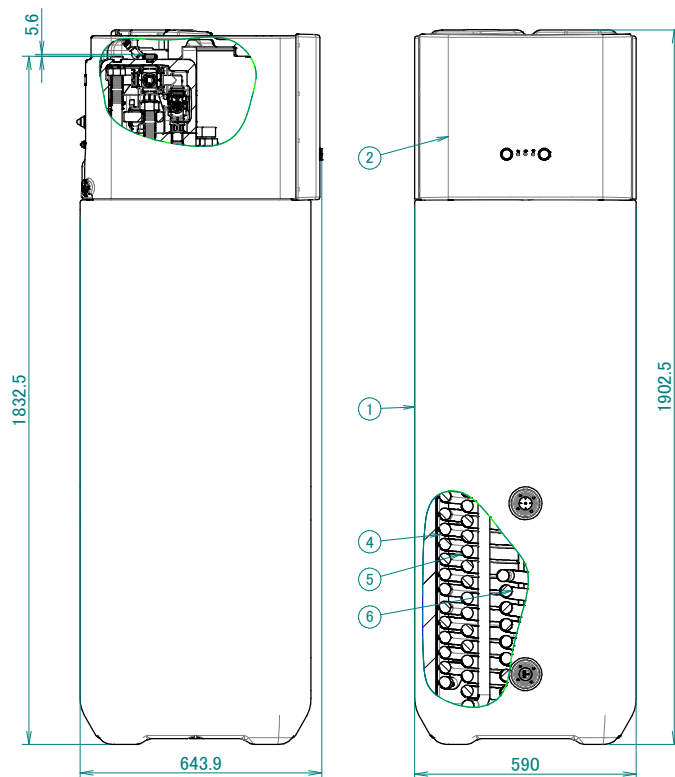

top view
without hood

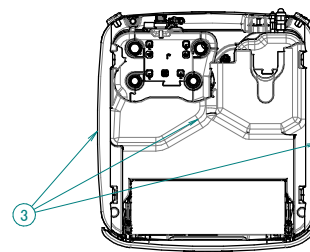

top view