


EHVH-D6V(G)
EHVH-D9W(G)
EHVH-DV(G)
EHVX-D3V(G)
EHVX-D6V(G)
EHVX-D9W(G)

EHV(H/X)(04/08)*(D/E)(A/J)*

Área de funcionamiento

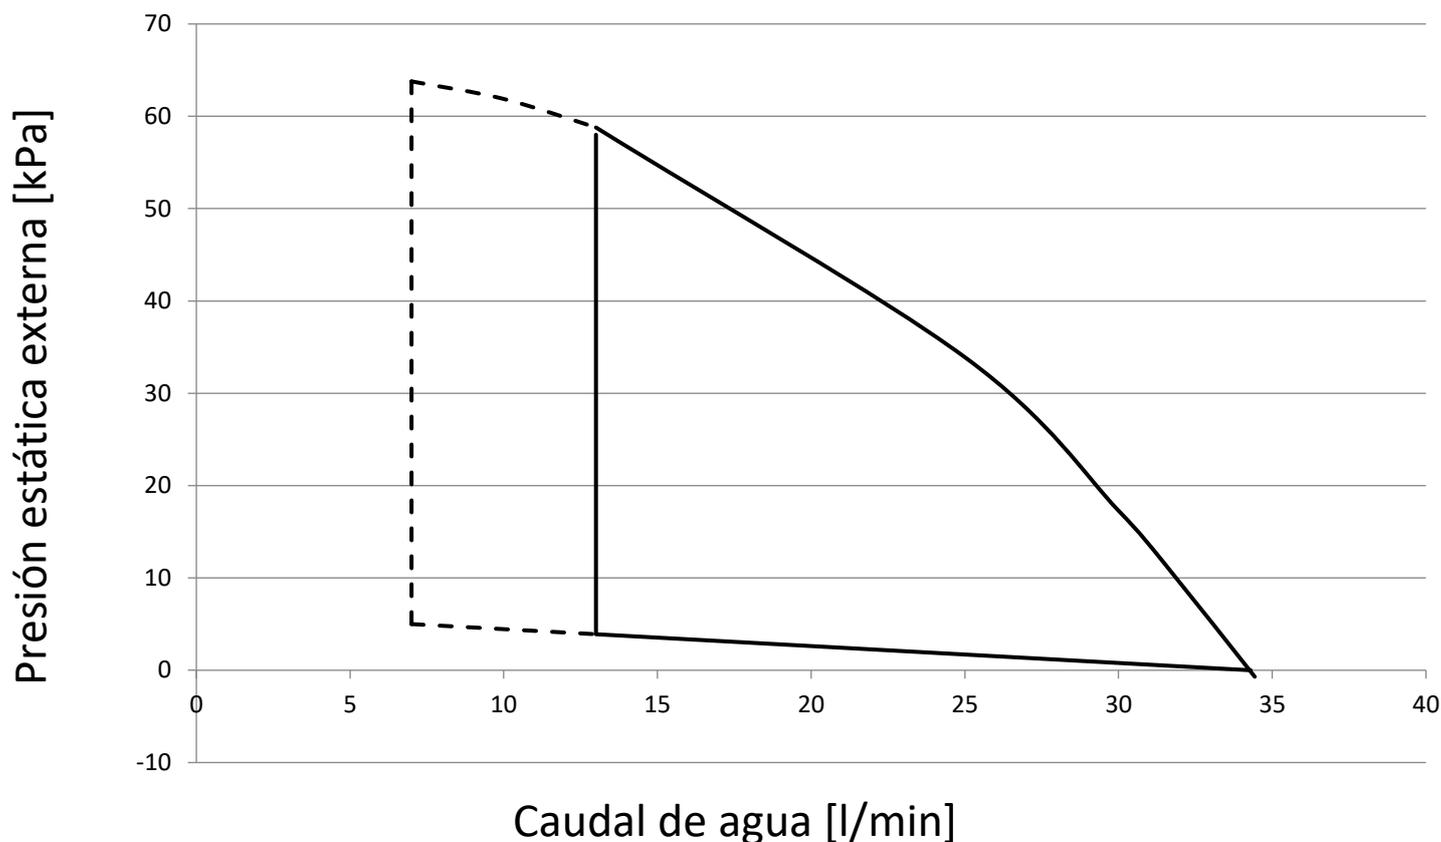

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

(No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

Notas

1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.