


EHV(H/X)(04/08)*(D/E)(A/J)*

Área de funcionamiento

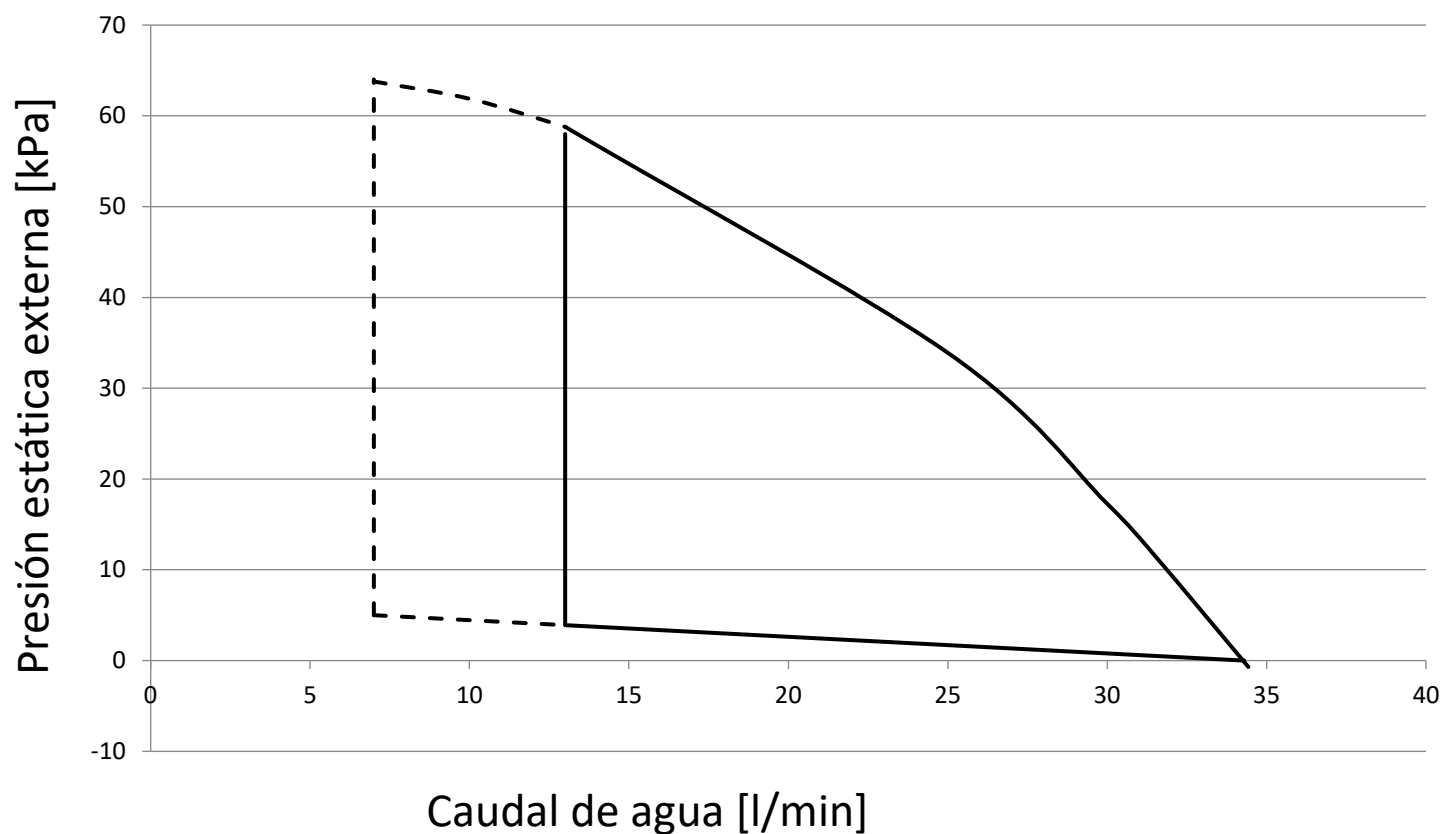

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

(No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

Notas

- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- 2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.