


## EHVZ(04/08)\*(D/E)(A/J)\*

### Área de funcionamiento

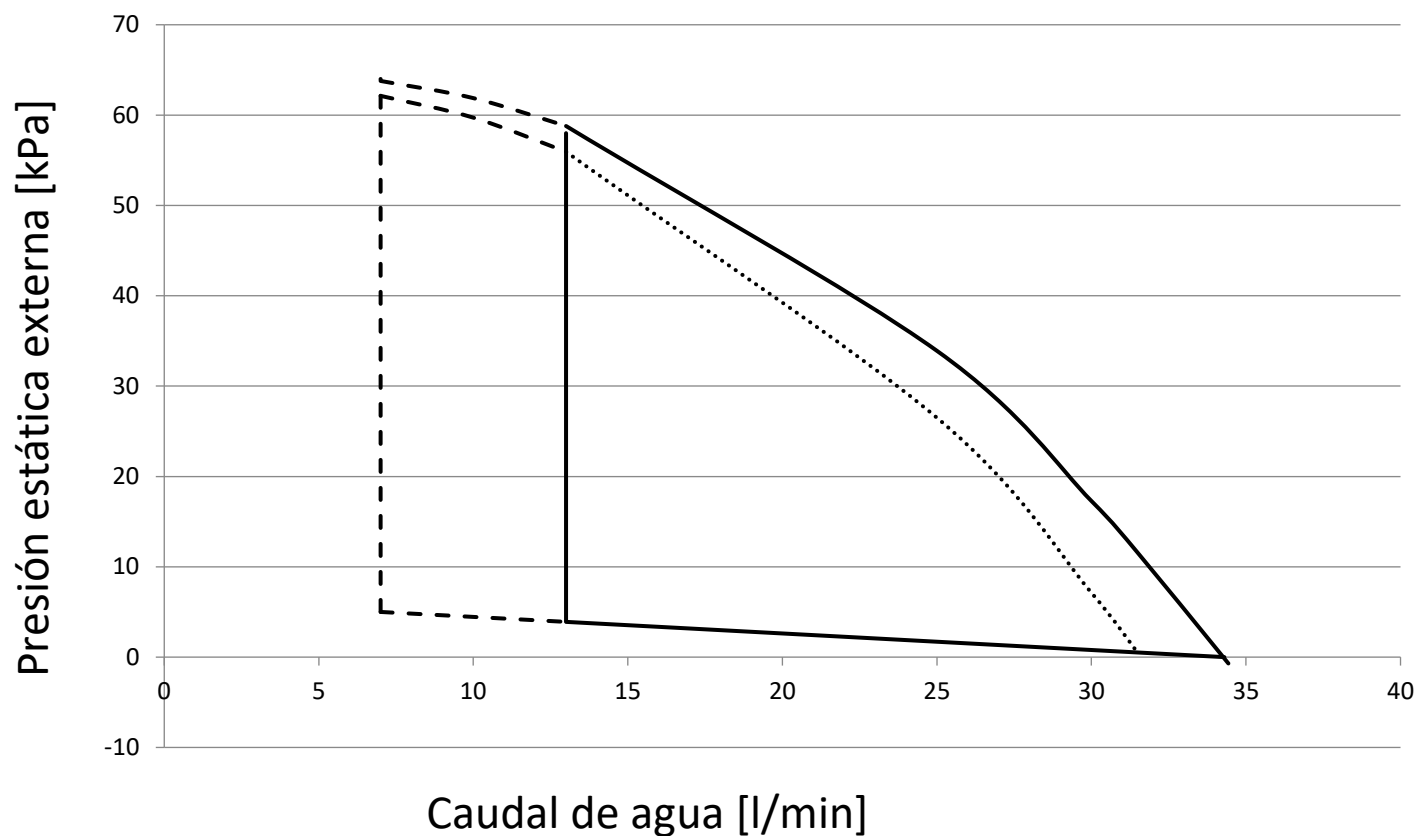

- Zona adicional/directa
- ..... Zona principal/combinada

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

(No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

#### Notas

- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.  
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- 2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.