


# EHVZ-E6V EHVZ-E9W

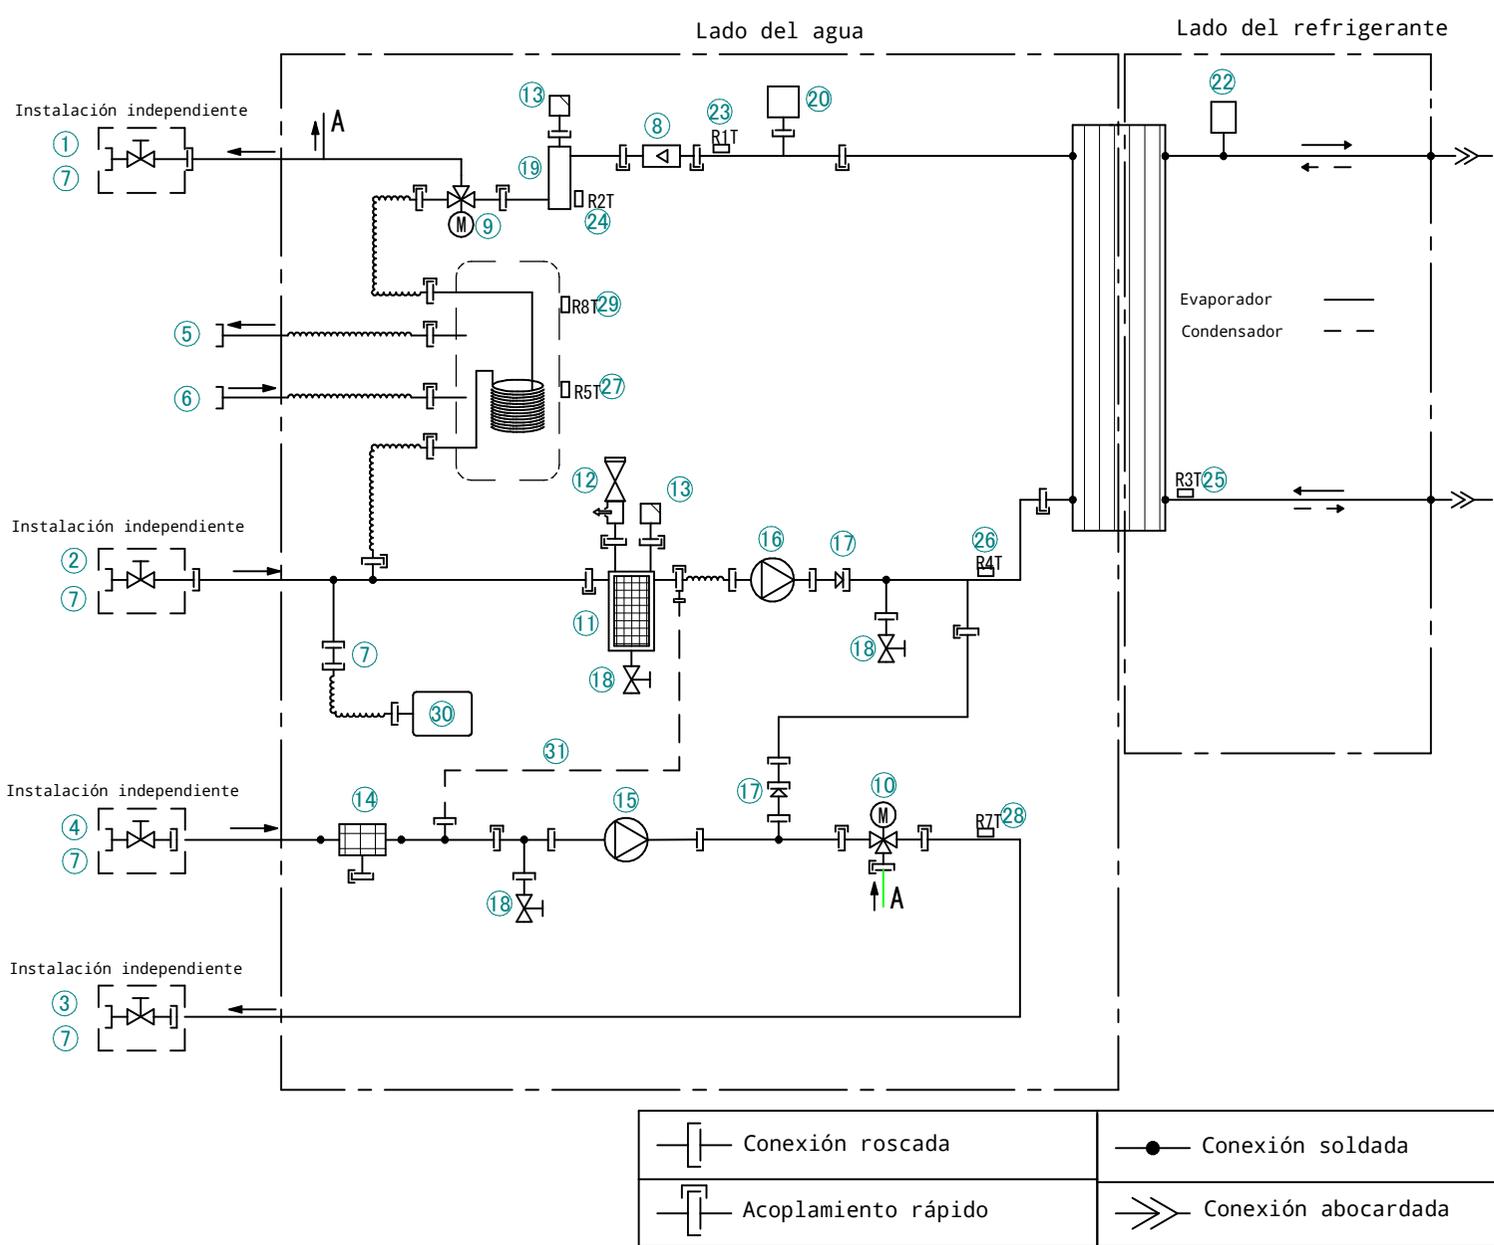

- ① Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona adicional/directa)
- ② Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona adicional/directa)
- ③ Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona principal/combinada)
- ④ Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona principal/combinada)
- ⑤ Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente
- ⑥ Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría
- ⑦ Conexión
- ⑧ Sensor de caudal
- ⑨ Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
- ⑩ Válvula de tres vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
- ⑪ Filtro magnético/desfangador
- ⑫ Válvula de seguridad
- ⑬ Purga de aire
- ⑭ Filtro de agua (zona principal/combinada)
- ⑮ Bomba (zona principal/combinada)
- ⑯ Bomba (zona adicional/directa)
- ⑰ Válvula de retención
- ⑱ Válvula de drenaje
- ⑲ Resistencia de reserva
- ⑳ Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- ㉑ Intercambiador de calor de placas
- ㉒ Sensor de presión del refrigerante
- ㉓ R1T - Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- ㉔ R2T - Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
- ㉕ R3T - Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
- ㉖ R4T - Termistor de agua de entrada
- ㉗ R5T - Termistor del depósito
- ㉘ R7T - Termistor de salida de agua (zona principal/combinada)
- ㉙ R8T - Termistor del depósito
- ㉚ Recipiente de expansión
- ㉛ Tubo capilar