
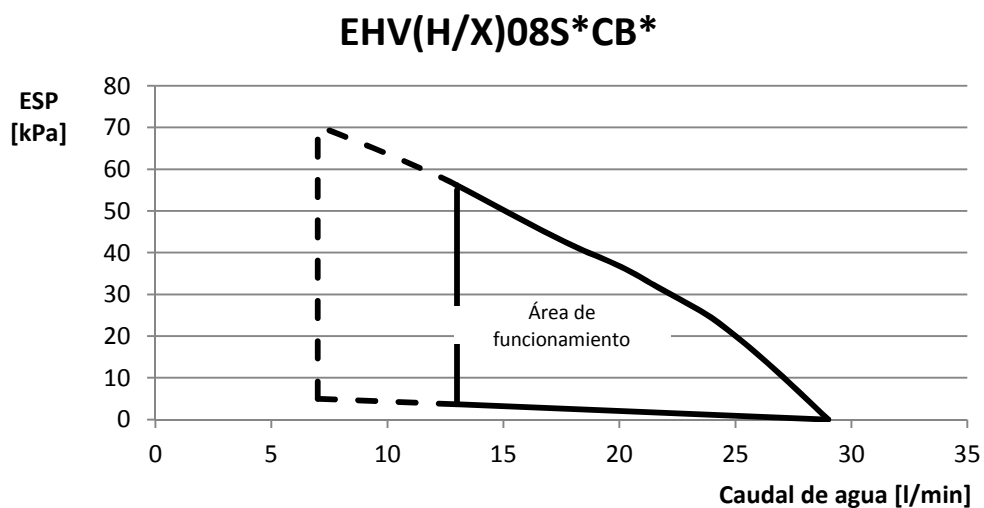


EHV(H/X)04-08CB

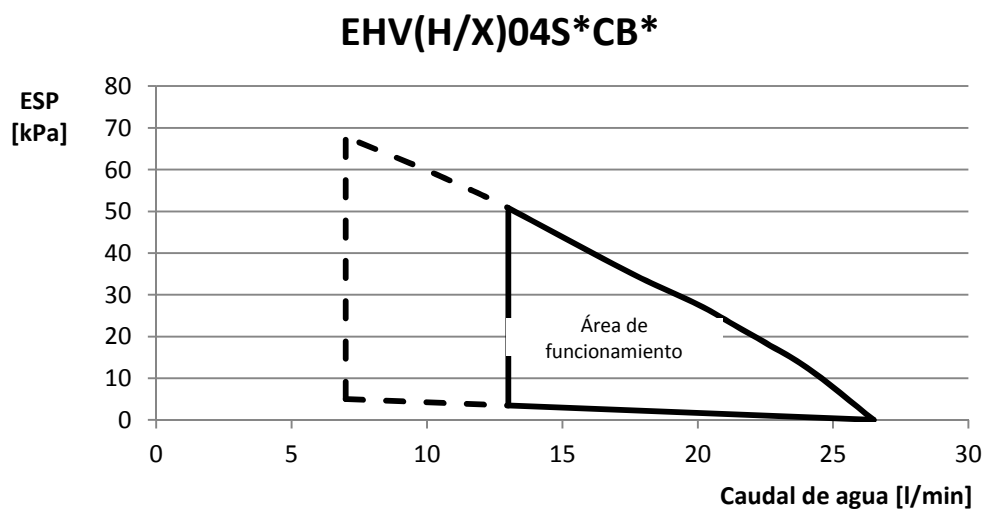

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor. (No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

ESP = Presión estática externa [kPa]
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones
Caudal = Caudal de agua a través de la unidad
Circuito de calefacción/refrigeración de habitaciones

Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.

4D090626A