


EKHBRD-ADY1

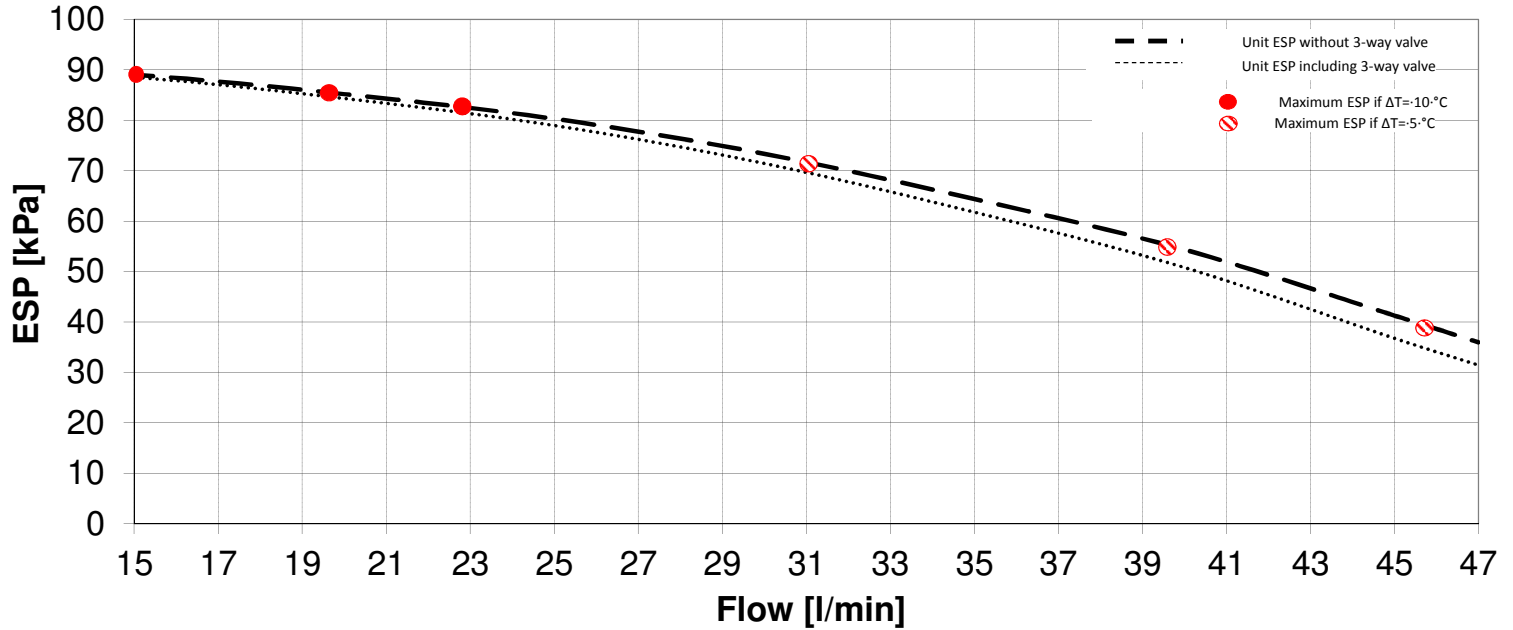

Notas

- Las curvas ESP son las curvas ESP máximas, con y sin depósito de agua caliente sanitaria instalado además de la unidad interior (rpm de la bomba: 4000). La bomba de la unidad interior está controlada por el inverter y funciona con una ΔT fija entre la temperatura del agua de retorno y de salida.
- En caso de instalar un depósito de agua caliente sanitaria existe una caída de presión adicional respecto a la válvula de tres vías (incluida como accesorio con el depósito).

ESP: presión estática externa

Flujo: flujo de agua a través de la unidad

Advertencia

- Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.