


ELBH-E6V

ELBH-E9W

ELBX-E6V


ELBX-E9W

ELV* + **ELB*** + **ELS***

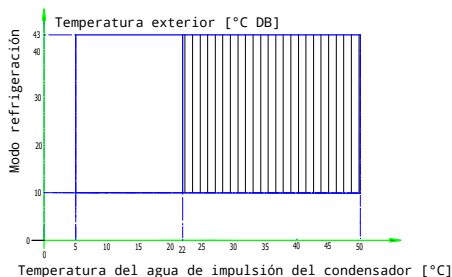


ELS*

Sin resistencia de reserva
Con precalentamiento del depósito
Consulte la nota 1.

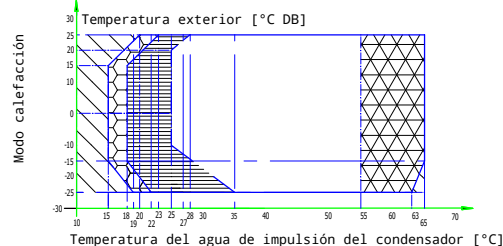


ELB*

Resistencia de reserva
Kit de resistencia de reserva

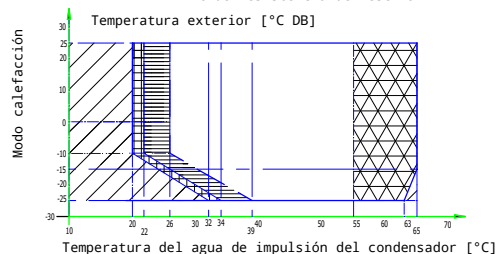

ELV* + **ELS***

Resistencia de reserva
Kit de resistencia de reserva

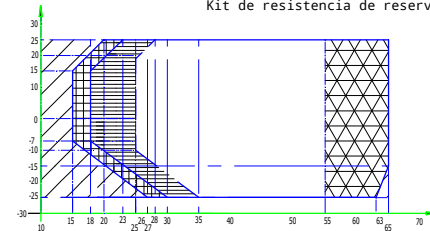

Designación

- Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
- Sin funcionamiento de la unidad exterior
- Bomba de calor + resistencia de reserva
- Área en modo de aumento de la temperatura

Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.
Véanse las líneas de trazos

- Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste >55°C y $\Delta T = 10^\circ C$ (ΔT = temperatura de salida - temperatura de entrada)
- Zona de reducción

Notas

1. Precalentamiento del depósito

Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.

2. En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

- Funcionamiento solo de caldera auxiliar
- Sin funcionamiento de la unidad exterior
- Funcionamiento de bomba de calor + caldera auxiliar
- Área en modo de aumento de la temperatura