


ELVH-E6V

ELVH-E9W

ELVX-E6V

ELVX-E9W

-  Conexión roscada
-  Acoplamiento rápido
-  Conexión soldada
-  Conexión abocardada

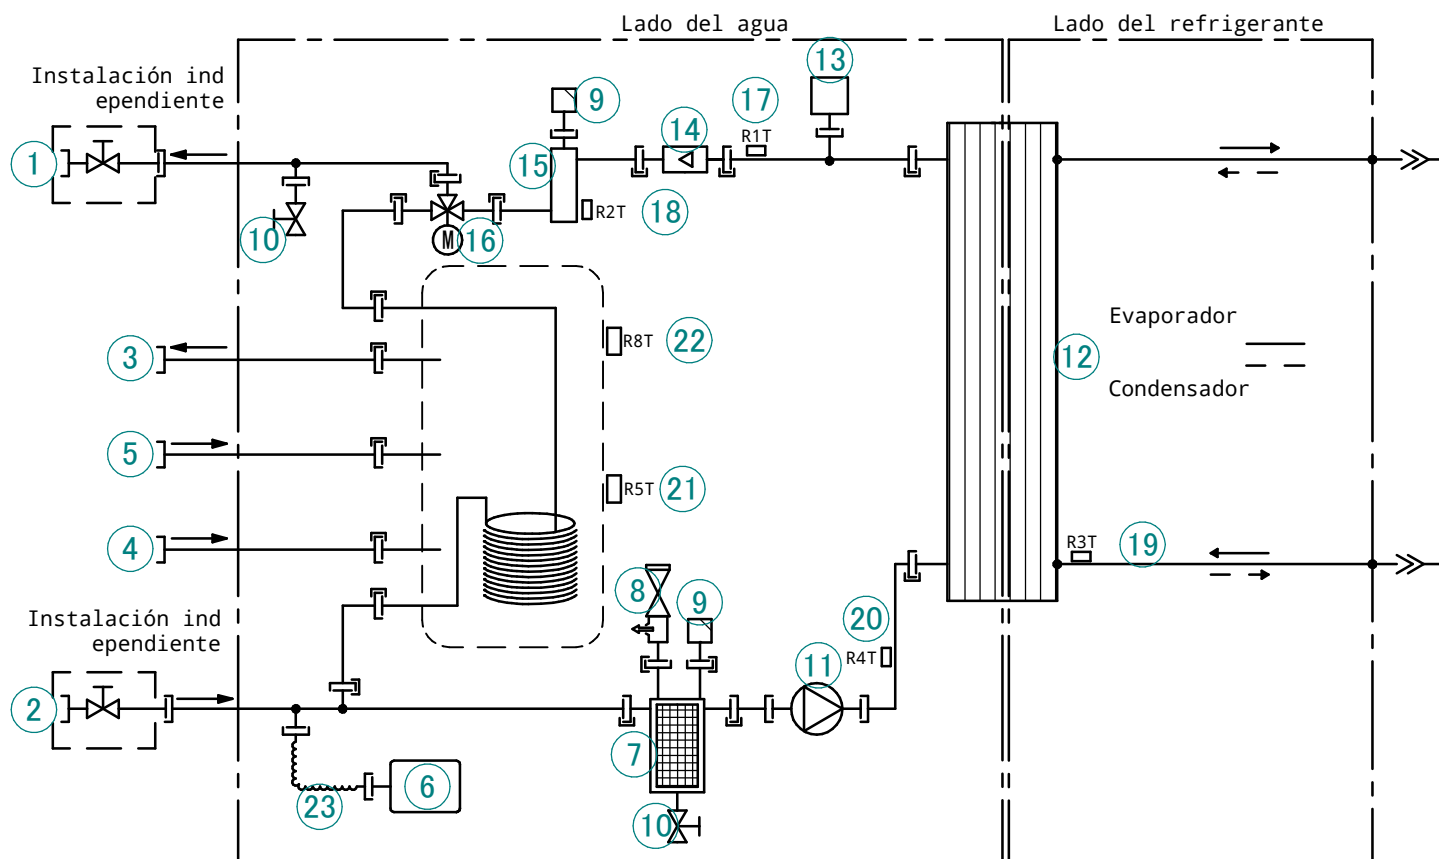

- 1 Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua
- 2 Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua
- 3 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente
- 4 Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría
- 5 Conexión de recirculación
- 6 Recipiente de expansión
- 7 Filtro magnético/desfangador
- 8 Válvula de seguridad
- 9 Purga de aire
- 10 Válvula de drenaje
- 11 Bomba
- 12 Intercambiador de calor de placas
- 13 Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- 14 Sensor de caudal
- 15 Resistencia de reserva
- 16 Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
- 17 R1T -Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- 18 R2T -Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
- 19 R3T -Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
- 20 R4T -Termistor de agua de entrada
- 21 R5T -Termistor del depósito
- 22 R8T -Termistor del depósito
- 23 Tubo flexible

3D143248