
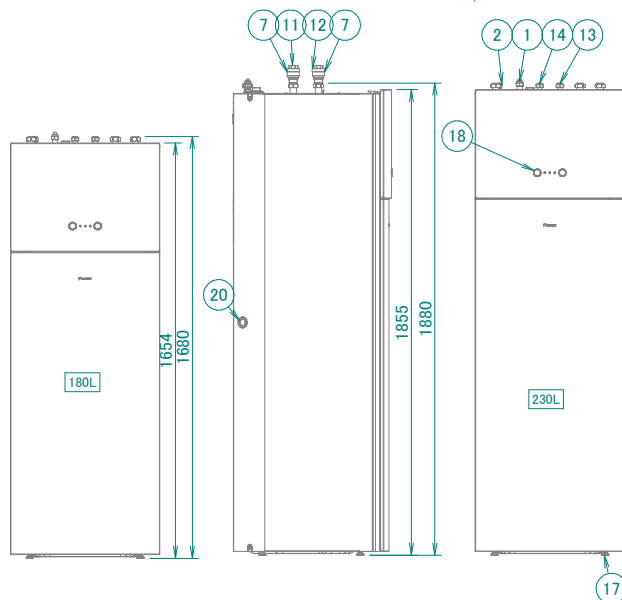


ELVZ-E6V


ELVZ-E9W

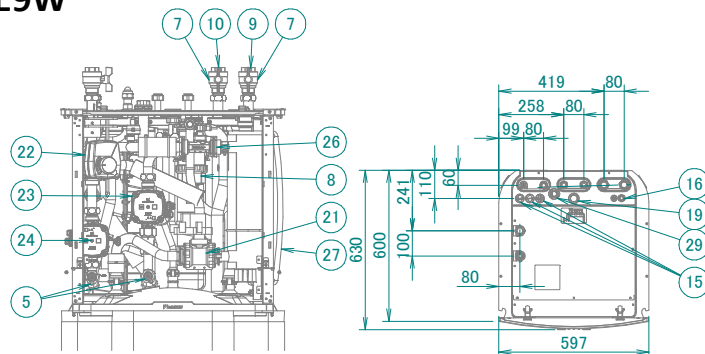

La zona principal es la zona de temperatura con la temperatura más baja.

La zona adicional es la zona de temperatura con la temperatura más alta.


- 1 Conexión de la tubería de gas Ø15.9 mm abocardada
- 2 Conexión de la tubería de líquido Ø6.35 mm abocardada
- 3 Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- 4 Válvula de seguridad
- 5 Circuito de agua de la válvula de drenaje
- 6 Purga de aire
- 7 Válvula de aislamiento
- 8 Filtro magnético/desfangador
- 9 Conexión de ENTRADA de agua (zona adicional/directa) 1"-BSP (hembra)
- 10 Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/directa) 1"-BSP (hembra)
- 11 Conexión de ENTRADA de agua (zona principal/combinada) 1"-BSP (hembra)
- 12 Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/combinada) 1"-BSP (hembra)
- 13 Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría 3/4" F BSP
- 14 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente 3/4" F BSP
- 15 Admisión del cableado de alta tensión Ø24 mm
- 16 Admisión del cableado de baja tensión Ø15 mm
- 17 Pies niveladores
- 18 Interfaz de usuario
- 19 Conexión de recirculación G 3/4" (hembra)
- 20 Salida de drenaje (unidad + válvula de seguridad)
- 21 Válvula de tres vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
- 22 Válvula de tres vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
- 23 Bomba (zona adicional/directa)
- 24 Bomba (zona principal/combinada)
- 25 Resistencia de reserva
- 26 Sensor de caudal
- 27 Recipiente de expansión
- 28 Filtro de agua (zona principal/combinada)
- 29 Chimenea

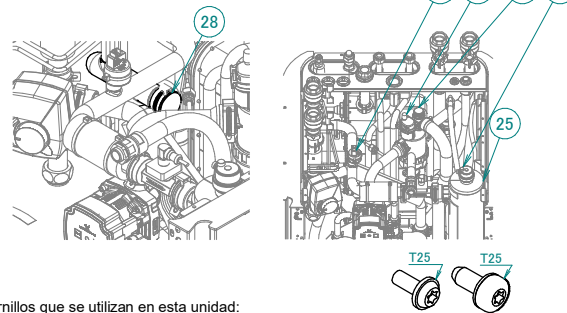

Tornillos que se utilizan en esta unidad:

La instalación en la obra típica debe ajustarse a las normativas en vigor.

Para consultar ejemplos, consulte la guía de referencia del instalador.



3D143284