


ERHQ-BW17

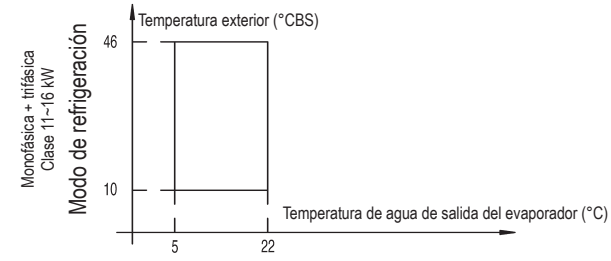

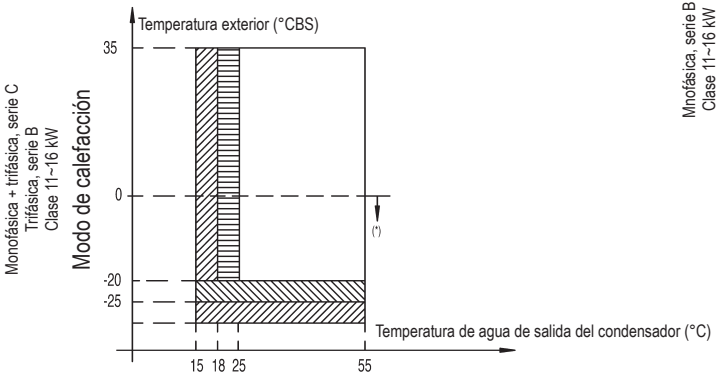

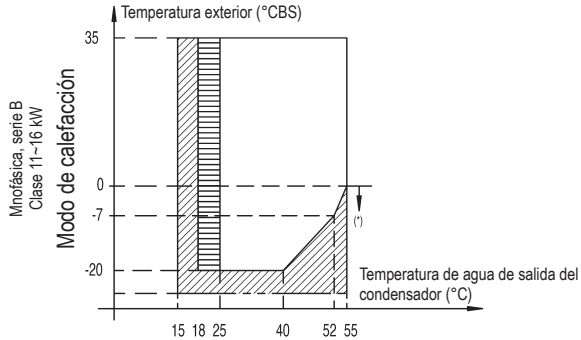

LEYENDA

- Solo funcionamiento del calentador de reserva
  No hay funcionamiento de la unidad exterior
- Funcionamiento de la unidad exterior si el punto de ajuste es de ≥ 25°C
- Es posible el funcionamiento de la unidad exterior, pero con la posibilidad de reducción de capacidad.
  Si la temperatura exterior es < -25°C, la unidad exterior se detendrá.
  La unidad interior y el calentador de reserva continuarán funcionando.
- Zona de puesta en régimen

OBSERVACIÓN

En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior, el calentador auxiliar y el calentador de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

(*) Las unidades *RLQ incluyen equipo especial (aislamiento, lámina calefactora, ...) para garantizar un funcionamiento correcto en zonas con temperaturas ambiente bajas y condiciones de humedad alta.En dichas condiciones, los modelos *RHQ pueden experimentar problemas por acumulación de hielo excesiva en el serpentín condensado por aire.
En caso de que se esperen dichas condiciones, deberá instalarse la *RLQ en su lugar.
Estos modelos disponen de contramedidas (aislamiento, lámina calefactora, ...) para evitar el congelamiento.