
ERHQ-BW17

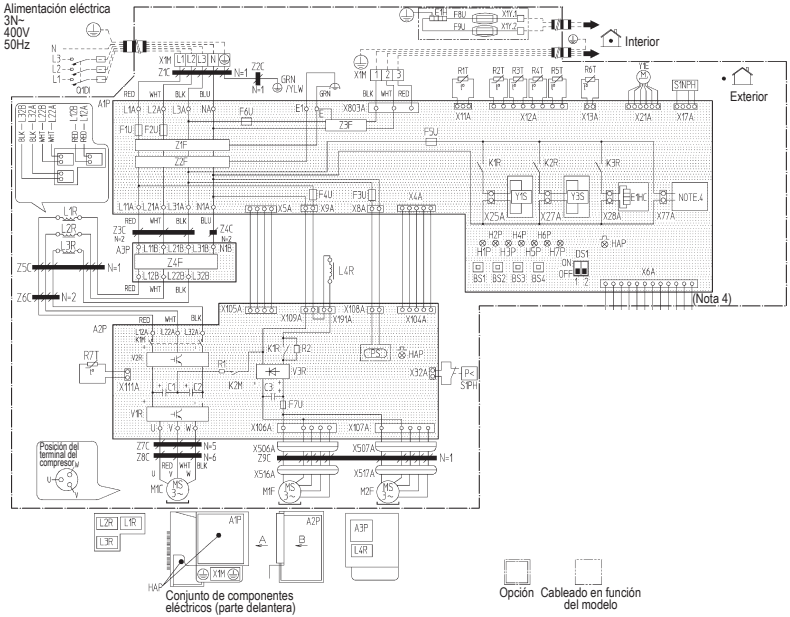

A1P	Placa de circuitos impresos
A2P	Placa de circuitos impresos (inv)
A3P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)
BS1~BS4	Conmutador pulsador
C1~C4	Condensador
DS1	Interruptor DIP
E1H	Calentador de placas inferior
E1HC	Calentador del cárter
F1U	Fusible (T 31,5 A 500 V)
F2U	Fusible (T 31,5 A 500 V)
F3U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F4U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F5U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F6U	Fusible (T 6,3 A/250 V)
F7U	Fusible (T 5,0 A/250 V)
F8U, F9U	Fusible (F 1.0A/250V)
HAP (A1P)	LED (monitor de servicio verde)
HAP (A2P)	LED (monitor de servicio verde)
H1~7P (A1P)	Luz piloto (monitor de servicio: naranja)
K1M - K2M	Contactor magnético
K1R (A1P)	Relé magnético (Y1S)
K1R (A2P)	Relé magnético
K2R (A1P)	Relé magnético (Y2S)
K3R (A1P)	Relé magnético (E1HC)
L1R ~ L3R	Reactor
L4R	Reactor (para el motor del ventilador exterior)
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (Ventilador) (Superior)
M2F	Motor (Ventilador) (Inferior)
PS	Alimentación de conmutación
R1~R4	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (aspiración)
R4T	Termistor (intercambiador de calor)
R5T	Termistor (intercambiador de calor medio)
R6T	Termistor (líquido)
R7T	Termistor (aleta)
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Presostato de alta
V1R V2R	Módulo de alimentación eléctrica
V3R	Módulo de diodo
X1M	Regleta de terminales
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Y1S	Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
Y3S	Válvula solenoide
Z1C~Z9C	Filtro de ruido
Z1F~Z4F	Filtro de ruido
Q1DI	Disyuntor de pérdida a tierra
Conector opcional	
X6A	Conector
X77A	Conector
X1Y	Conector

NOTAS

1. El diagrama de cableado sólo se aplica a la unidad exterior.
2. L: Corriente, N: Neutro, ▭▮▮▮▭: Tendido de cables
3. ▭▭▭: Regleta de terminales, ▭▭: Conector, —●—: Conexión, ⏚: Protección a tierra (tornillo)
   —▬)—: Conector de relé, ⏚: Conexión a tierra insonora, —○—: Terminal
4. Consulte el manual de opciones, para conectar el cableado a X6A.
5. Consulte la etiqueta del "diagrama de cableado" (situada en la parte trasera de la placa frontal) para conocer cómo utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
6. No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
7. Colores: BLK: Negro, RED: Rojo, BLU: Azul, WHT: Blanco, YLW: Amarillo, ORG: Naranja, BRN: Marrón, GRN: Verde.
8. Confirme el método de ajuste de los interruptores selectores mediante el manual de servicio. Cuando la unidad se envía de fábrica, todos los interruptores se establecen en DESACTIVADOS.