
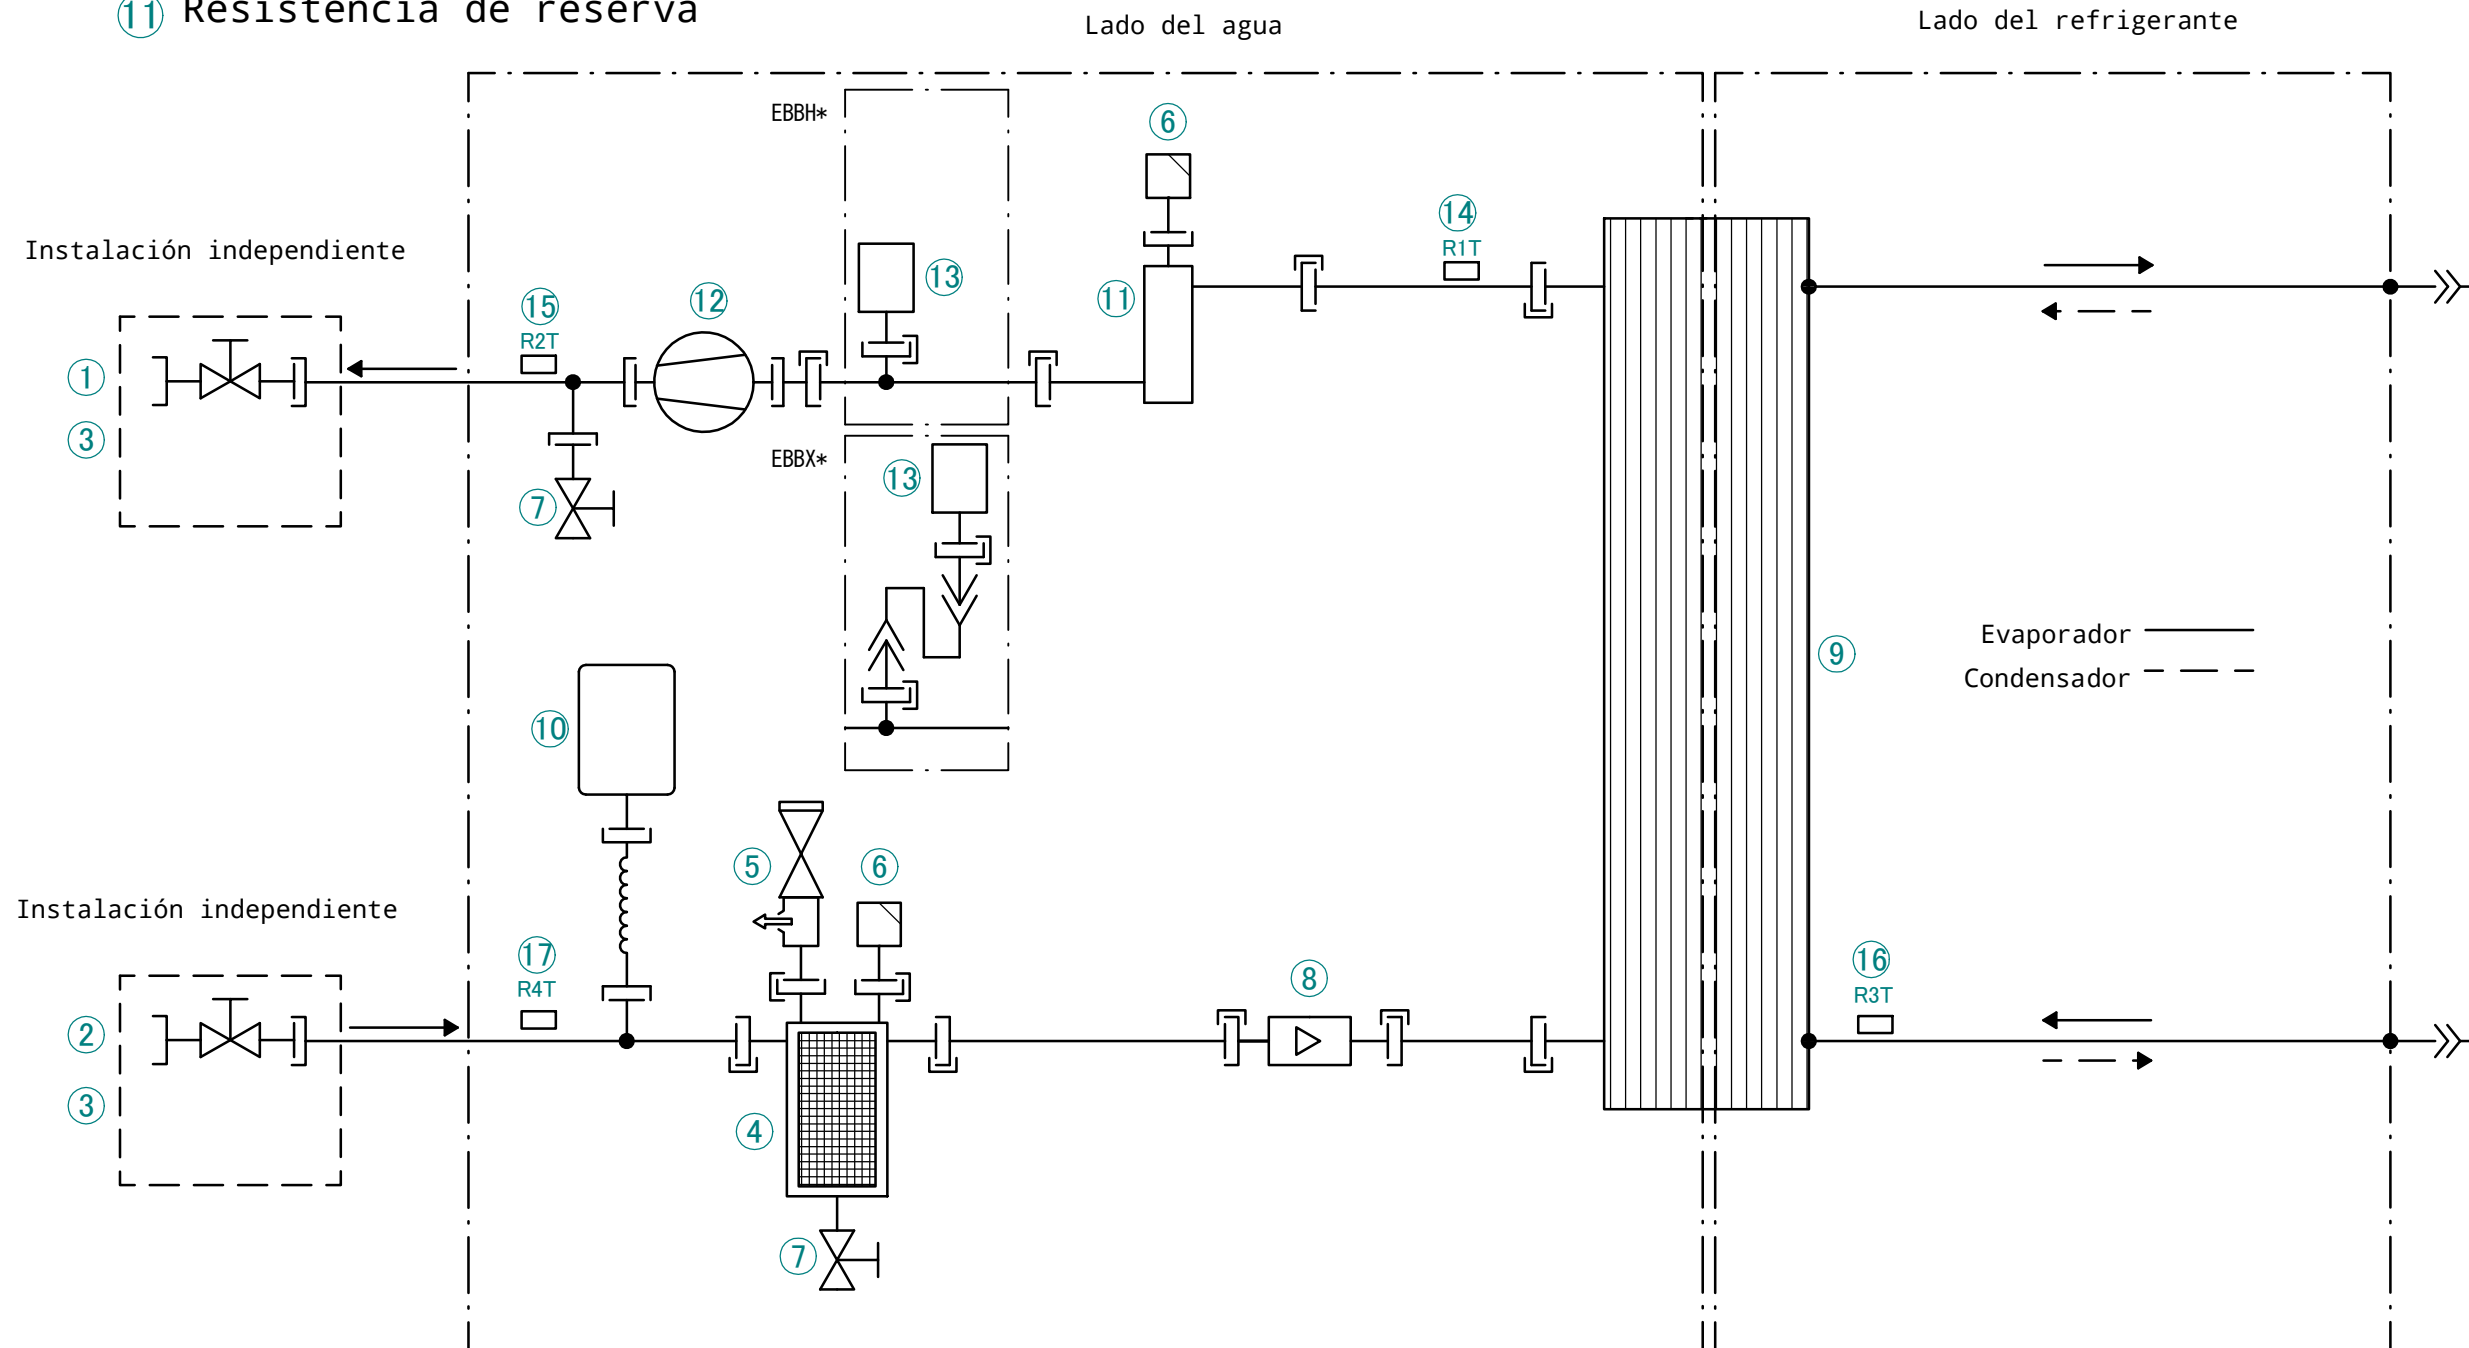





**EBBH-D6V**  
**EBBH-D9W**  
**EBBX-D6V**  
**EBBX-D9W**

- ① Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua
- ② Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua
- ③ Válvula de aislamiento
- ④ Filtro magnético/desfangador
- ⑤ Válvula de seguridad
- ⑥ Purga de aire
- ⑦ Válvula de drenaje
- ⑧ Sensor de caudal
- ⑨ Intercambiador de calor de placas
- ⑩ Recipiente de expansión
- ⑪ Resistencia de reserva

- ⑫ Bomba
- ⑬ Sensor de presión de agua de calefacción de habitaciones
- ⑭ R1T - Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
- ⑮ R2T - Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
- ⑯ R3T - Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
- ⑰ R4T - Termistor de agua de entrada



 Conexión roscada	 Conexión soldada
 Acoplamiento rápido	 Conexión abocardada