


EBVH11D6V
EBVH11D9W
EBVX11D6V
EBVX11D9W

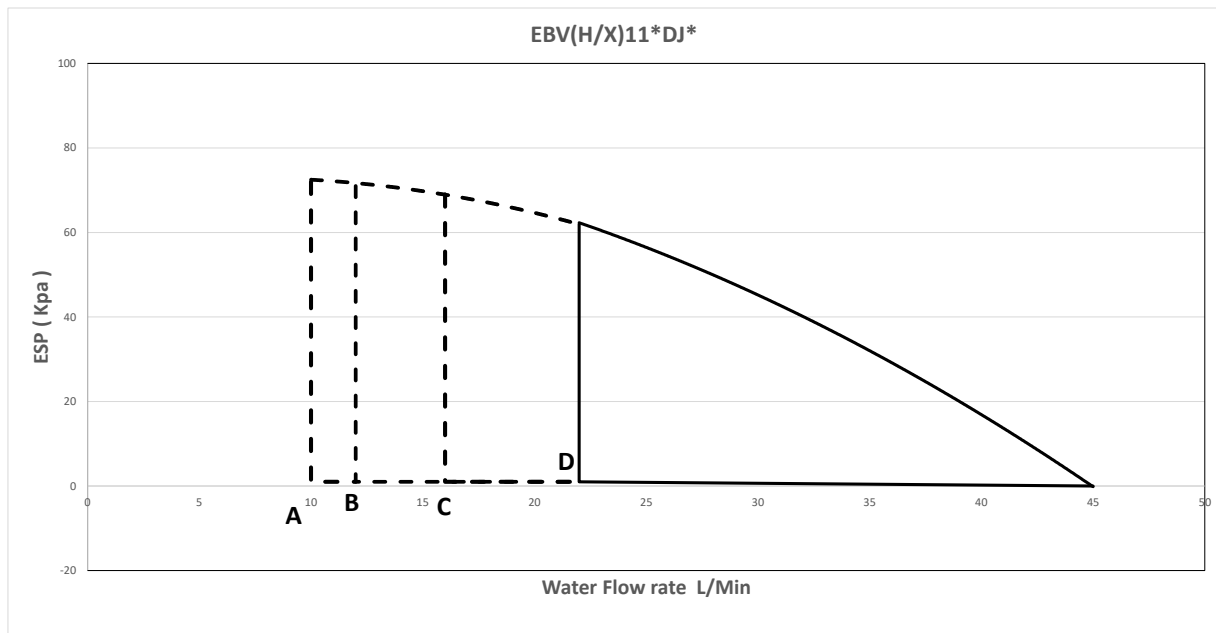

- A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
- B = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva
- C = Caudal de agua mínimo durante operación de refrigeración
- D = Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

Notas

- 1 Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.

Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.

- 2 La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 2020/2184.