


EBV* + **EBB*** + **EBS***

Modo calefacción

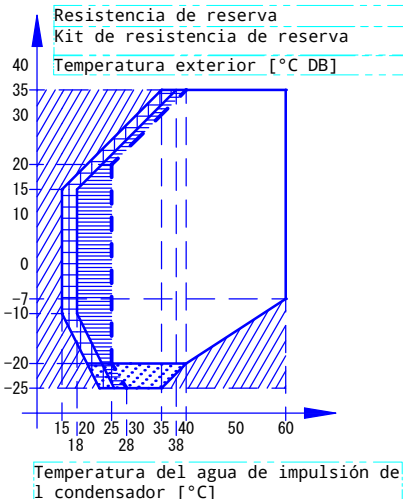


Designación



Zona de reducción

EBV* + **EBB*** + **EBS***


Modo refrigeración

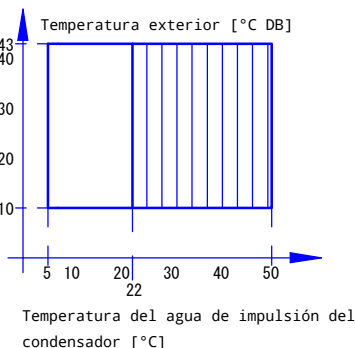

EBS*

Sin resistencia de reserva
Con precalentamiento del depósito
Consulte la nota 1.

Temperatura exterior [°C DB]

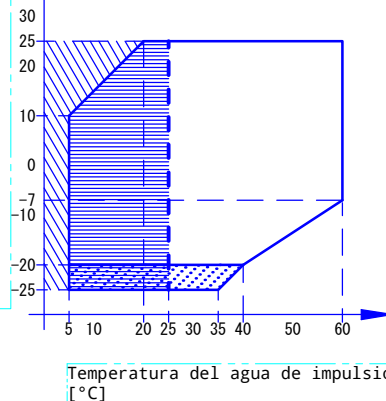

Designación



Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
Sin funcionamiento de la unidad exterior



Bomba de calor + resistencia de reserva
Área en modo de aumento de la temperatura



Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.



Véanse las líneas de trazos



Funcionamiento de la unidad exterior posible, pero con posible reducción de capacidad.



Solo funcionamiento con bomba de circulación

Notas

1. Precalentamiento del depósito
Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador.
2. En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.