


ETBH-D6V  
ETBH-D9W  
ETBX-D6V  
ETBX-D9W

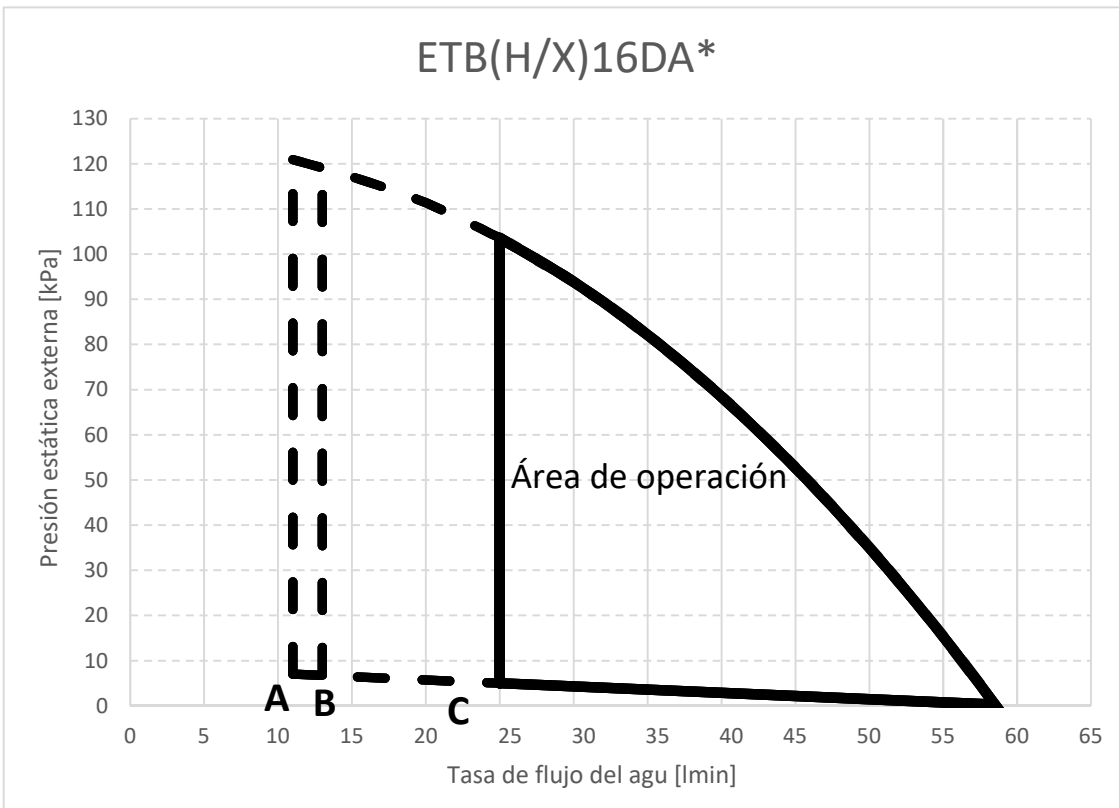

- A Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
- B Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva
- C Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.

(No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

**ETBH-D6V**

**ETBH-D9W**

**ETBX-D6V**

**ETBX-D9W**

**Notas**

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente.  
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.