


ETVH-D6V(G)
ETVH-D9W(G)
ETVX-D6V(G)
ETVX-D9W(G)

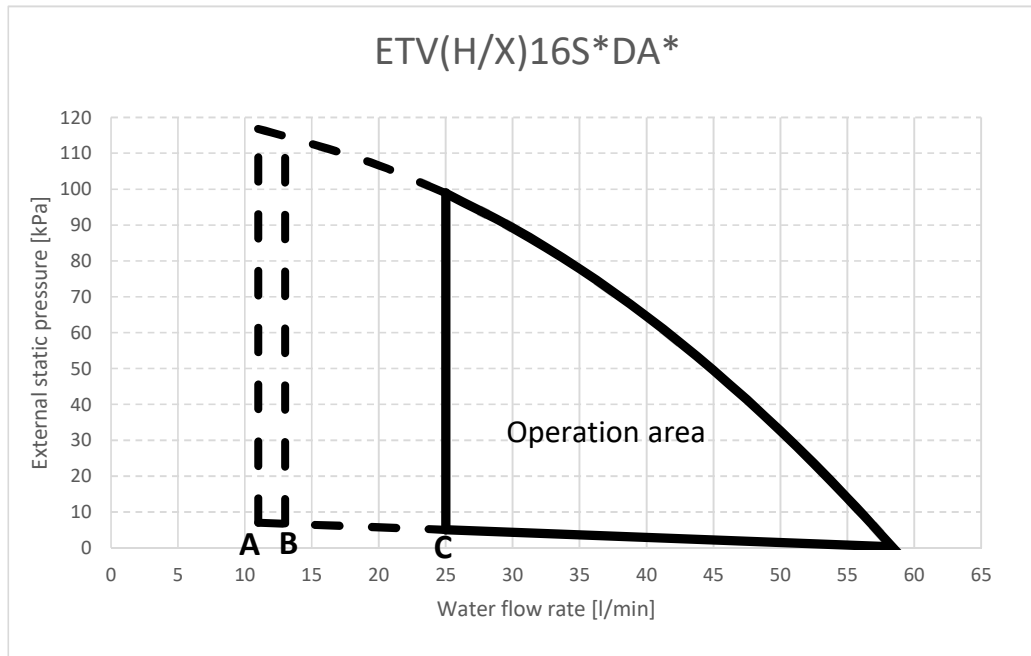

- A Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
- B Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva
- C Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor.
(No en el arranque, sin funcionamiento RSA, sin desescarche.)

Véanse las líneas de trazos

Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar cor
Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.