


ETSH-D
ETSHB-D
ETSX-D
ETSXB-D

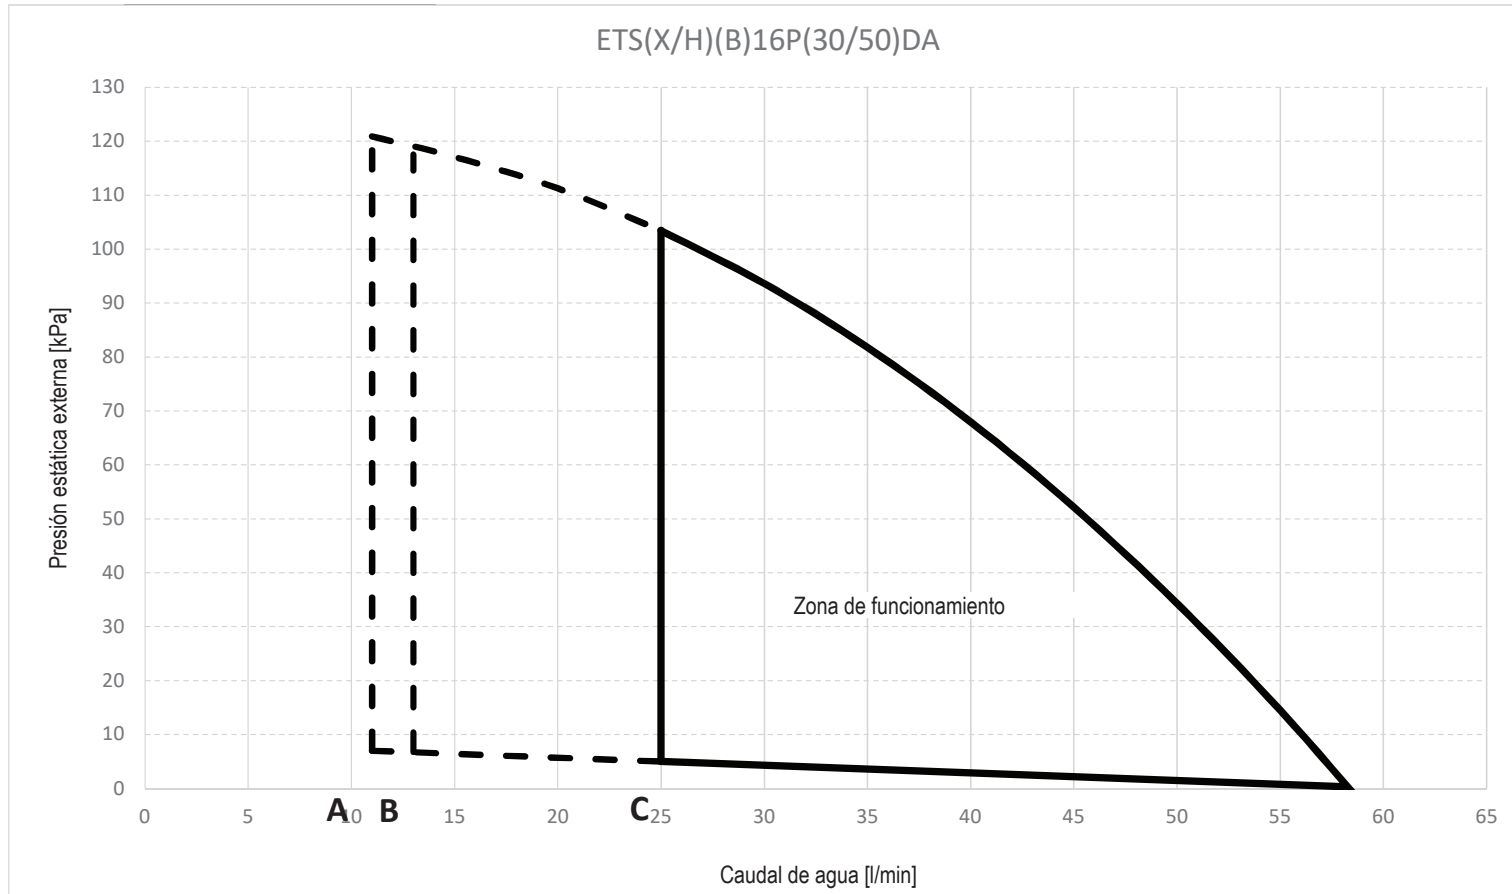

B Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento del calentador de reserva

C Caudal de agua mínimo durante la descongelación

El área de funcionamiento se amplía a caudales menores solo en caso de que la unidad funcione solo con la bomba de calor.

(No durante el arranque, sin funcionamiento del calentador de reserva, sin descongelación)

Consulte las líneas con puntos

NOTAS

1. Seleccionar un flujo fuera del área de funcionamiento puede dañar la unidad o provocar fallos de funcionamiento.
Consulte también los límites del flujo de agua mínimos y máximos permitidos en las especificaciones técnicas
2. La calidad del agua debe estar de acuerdo con la directiva europea EC 98/83.