


ETSH12E
ETSHB12E
ETSX12E
ETSB12E

ETS*12P*E*

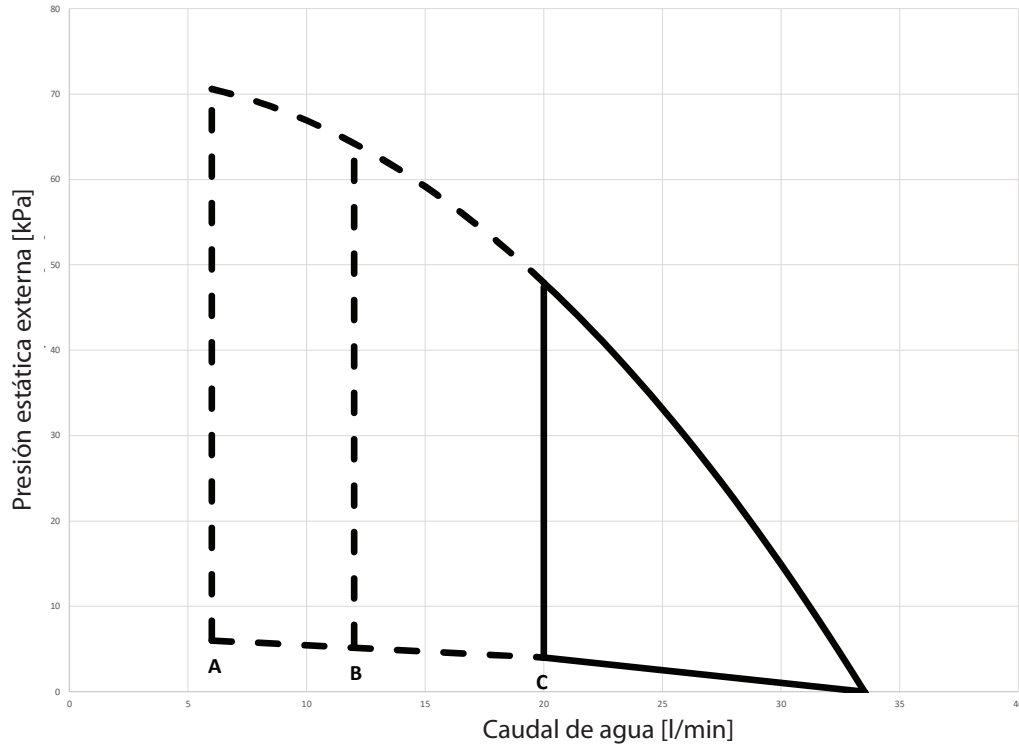

A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal

B = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento del calentador de reserva

C = Caudal mínimo de agua durante la operación de descongelación

NOTAS

1. Seleccionar un flujo fuera de los límites de funcionamiento puede dañar la unidad o provocar fallos de funcionamiento. Consulte también los límites del flujo de agua mínimos y máximos permitidos en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe estar de acuerdo con la directiva europea EC 98/83.

4D136056A