
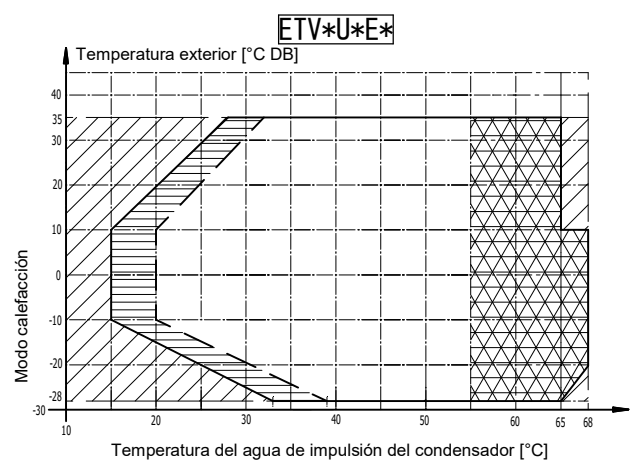
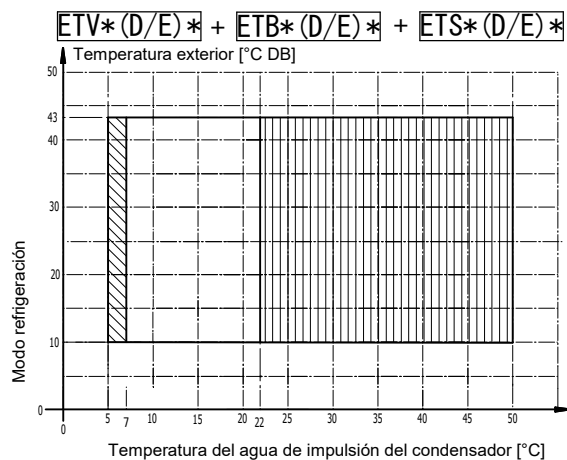
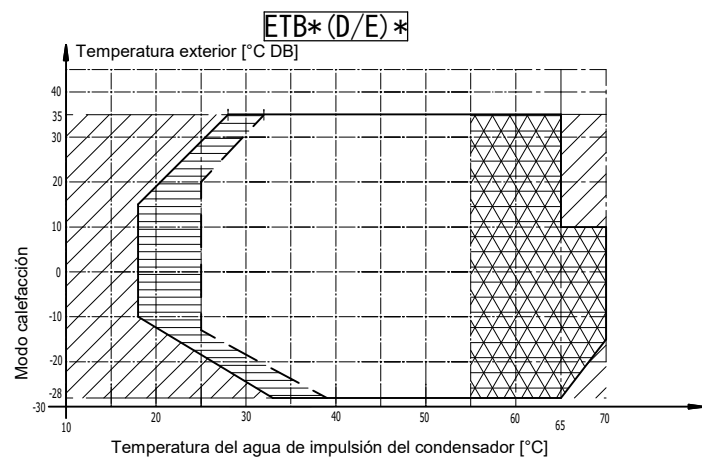


ETSH16E7
ETSHB16E7
ETSX16E7
ETSB16E7

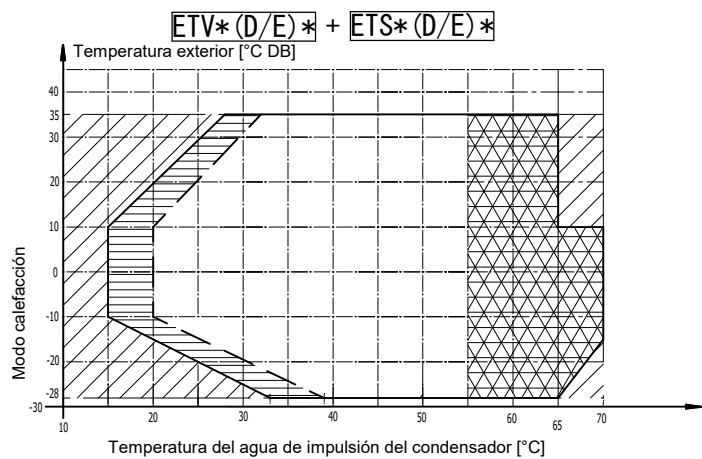

Designación

-  Solo funcionamiento de la resistencia de reserva
-  Sin funcionamiento de la unidad exterior
-  Utilización de unidad exterior si el punto de ajuste del controlador está regulado a la solicitud de temperatura del agua de impulsión mínima.
-  Véanse las líneas de trazos
-  Zona de reducción
-  Funcionamiento de unidad exterior si el punto de ajuste >55°C y ΔT = 10°C (ΔT = temperatura de salida – temperatura de entrada)
-  Si el kit de válvulas AFVALVE1 forma parte del sistema, el punto de ajuste mínimo es 7°C.

Observación

En el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.