


ETSH16E
ETSHB16E
ETSX16E
ETSB16E

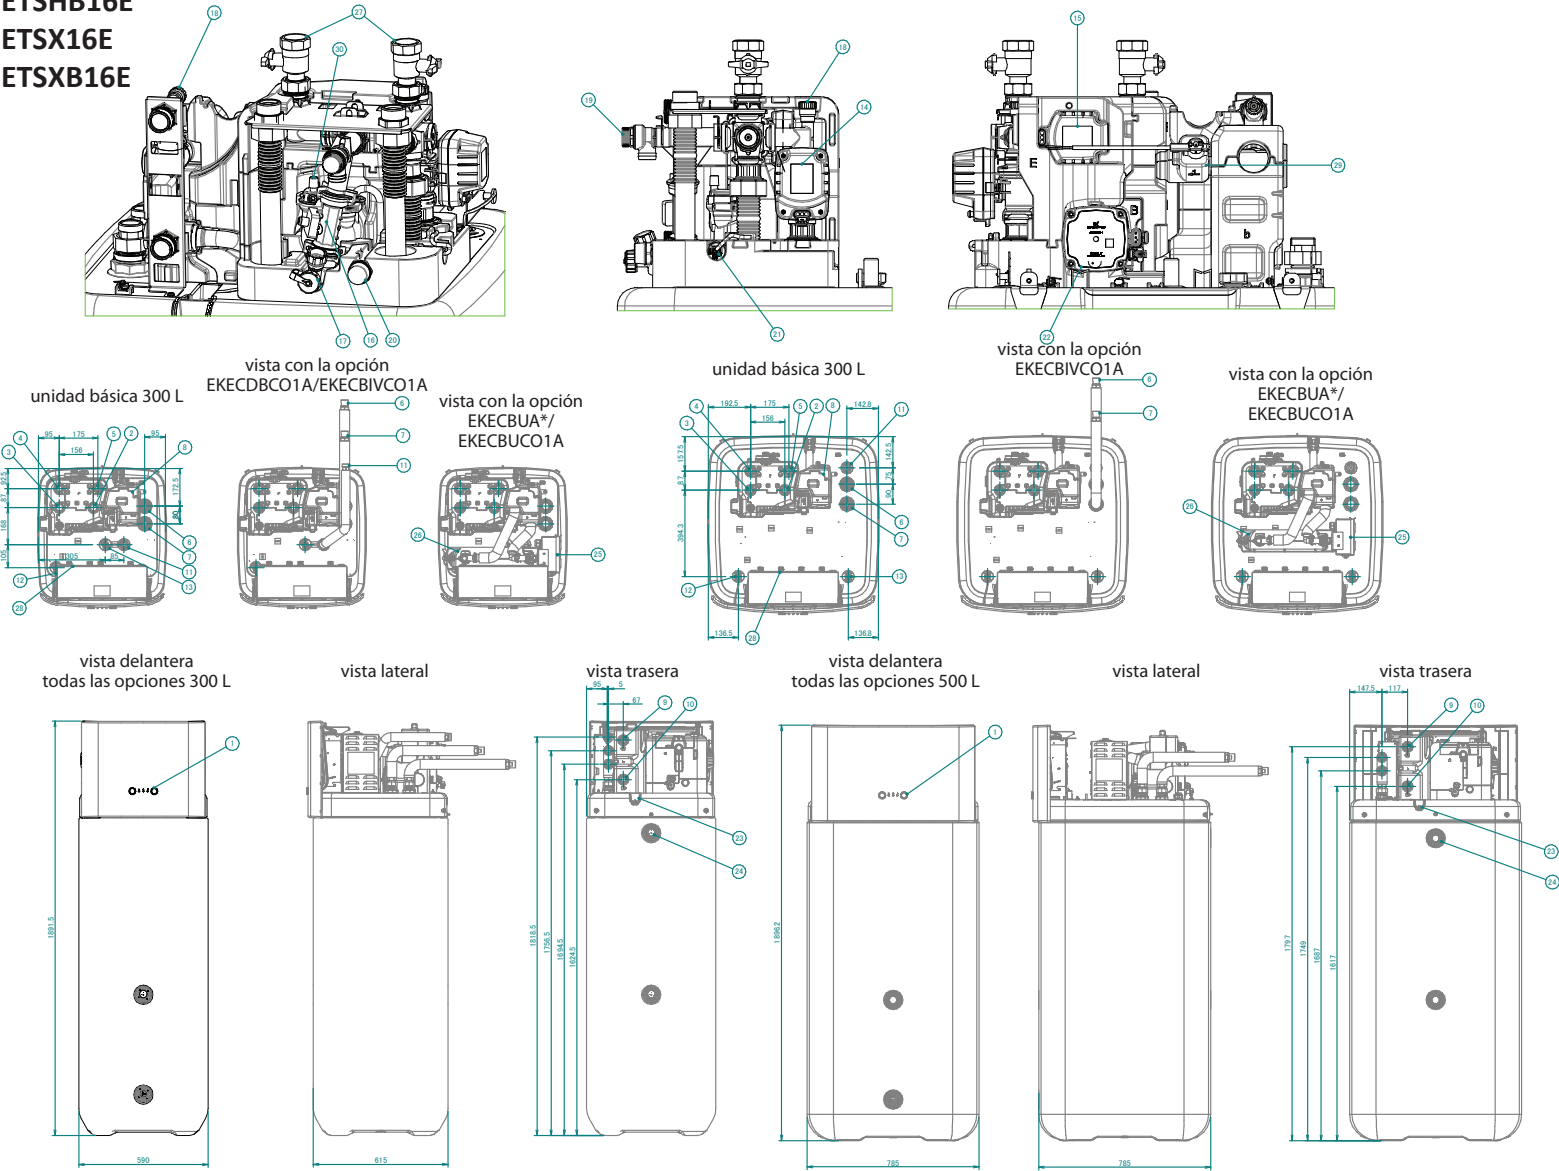

La instalación en la obra típica debe realizarse de acuerdo con la normativa aplicable.
Por ejemplo, consulte la guía de referencia del instalador.

1	Interfaz de usuario
2	Entrada de gua para calefacción/refrigeración de habitaciones (conexión de tornillo, 1")
3	Salida de agua para calefacción/refrigeración de habitaciones (conexión de tornillo, 1")
4	Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría (conexión de tornillo, 1")
5	Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente (conexión de tornillo, 1")
6	Agua BIV: entrada de agua caliente (conexión de tornillo, 1")
7	Agua BIV: salida de agua fría (conexión de tornillo, 1")
8	Conexión de la unidad exterior
9	Entrada de agua de la unidad exterior (conexión de tornillo, 1")
10	Salida de agua de la unidad exterior (conexión de tornillo, 1")
11	Conexión de drenaje de retorno (conexión de tornillo, 1")
12	Sensor de temperatura del depósito
13	Indicador de nivel
14	Válvula del depósito

15	Válvula de derivación
16	Sensor de caudal
17	Circuito de agua de la válvula de llenado y drenaje
18	Purga de aire manual
19	Válvula de seguridad
20	Conexión del vaso de expansión (conexión de tornillo, 3/4")
21	Sensor de presión del agua para calefacción de habitaciones
22	Bomba
23	Bandeja de drenaje
24	Conexión de derrame
25	Caja de interruptores, calentador de reserva
26	Calentador de reserva
27	Válvulas de cierre
28	Caja de interruptores principal
29	Interruptor de caudal
30	Purga de aire automática