


ETS*16*E*

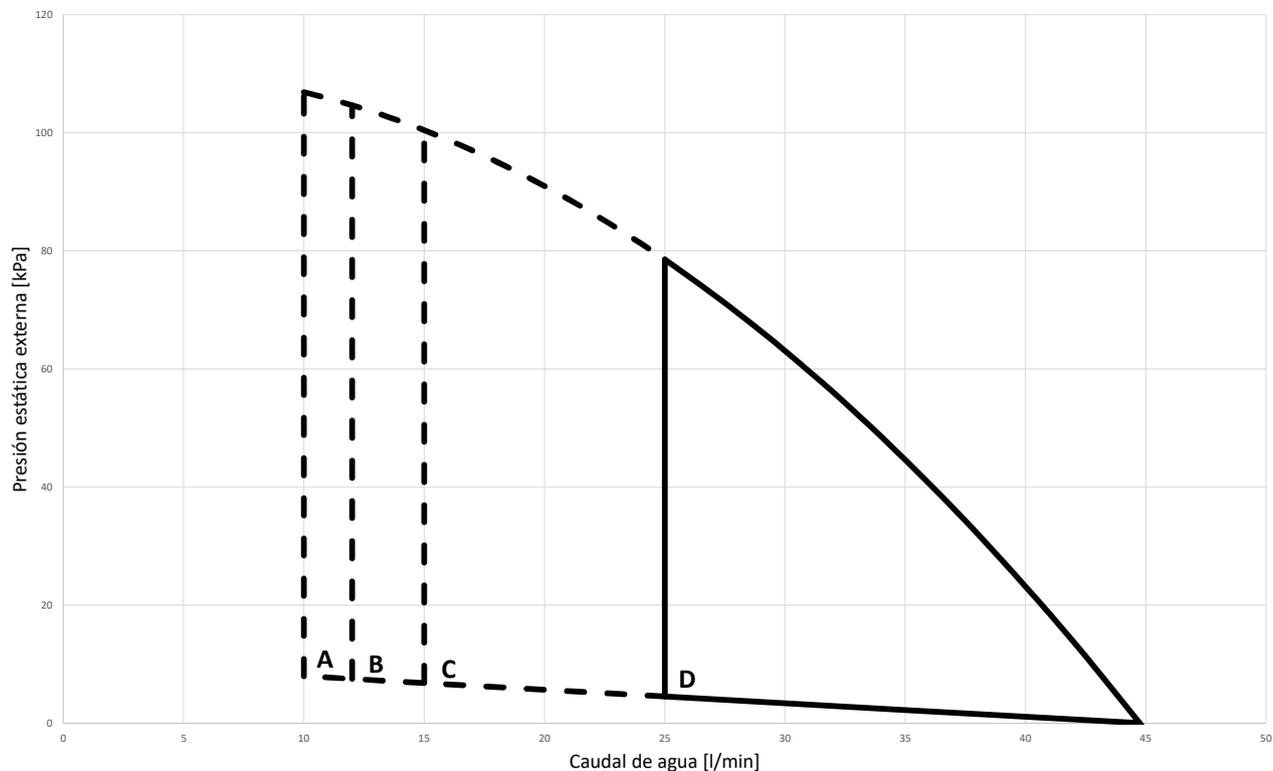

- A = Caudal de agua mínimo durante el funcionamiento normal
B = Caudal mínimo de agua durante el funcionamiento de la resistencia de reserva
C = Caudal de agua mínimo durante operación de refrigeración
D = Caudal de agua mínimo durante operación de descongelado

Notas

1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 2020/2184