



 ZONA DE PUESTA EN RÉGIMEN

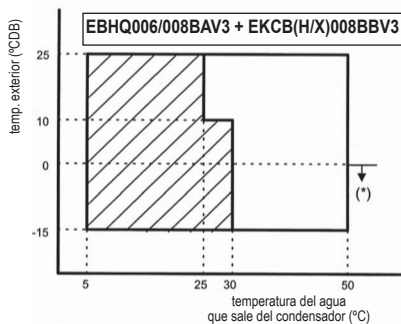

 SÓLO DURANTE EL ARRANQUE

(\*) EBHQ...BA + EKCB...BB:

Los modelos incorporan una función de prevención de la congelación; utilizan la bomba para mantener el sistema del agua protegido frente a una posible congelación en cualquier circunstancia. El uso de glicol es obligatorio.

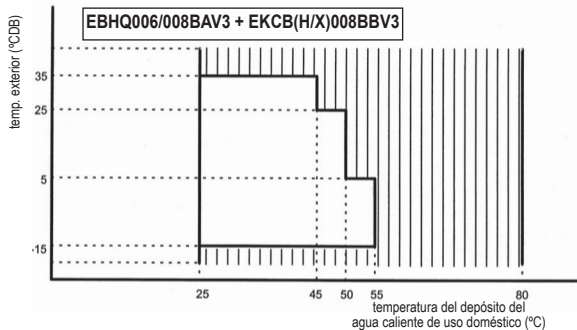

 SÓLO FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR ELÉCTRICO AUXILIAR