




Espacio mínimo para mantenimiento e instalación  
(escala:1/25)

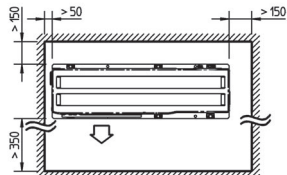





nota: altura de pared en el lado de salida de aire =  
menos de 1200

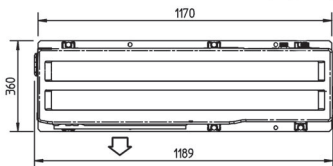


12

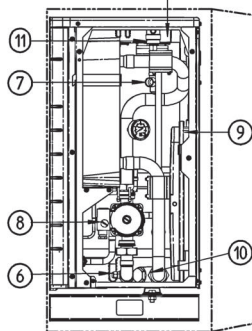

(Escala 1/10)

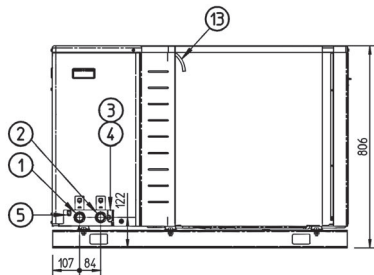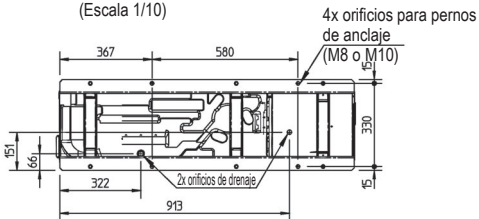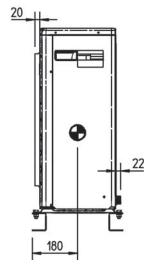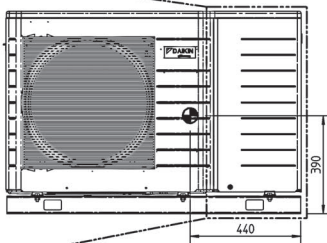

Nº	Nombre
1	Entrada de agua 1" macho
2	Salida de agua 1" macho
3	Toma de alimentación eléctrica
4	Entrada de cable de comunicación
5	Entrada del cable del termistor
6	Válvula de drenaje y llenado
7	Válvula de escape
8	Bomba
9	Vaso de expansión
10	Filtro de agua
11	Purga de aire
12	Caja de interruptores
13	Termistor de aire exterior
14	2 válvulas de cierre (se suministra con la unidad)
	Centro de gravedad