
# EDLQ011-016BB6V3

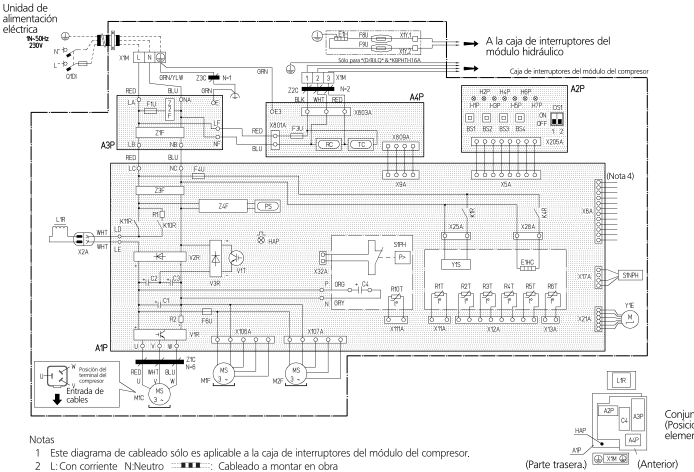


| | |
|---|---|
| A1P | Tarjeta de circuitos impresos (Principal) |
| A2P | Placa de circuitos impresos (INV) |
| A3P | Tarjeta de circuitos impresos (Filtro de ruido) |
| A4P | Tarjeta de circuitos impresos |
| BS1–BS4 | Presione el conmutador |
| C1–C4 | Condensador |
| DS1 | Conmutador dip |
| E1H | Calentador de placa inferior |
| E1HC | Resistencia del cárter |
| F1U, F3U, F4U | Fusible (T 6.3A/250V) |
| F6U | Fusible (T 5.0A/250V) |
| F7U, F8U | Fusible (F 1.0A/250V) |
| H1P–7P(A2P) | LED (monitor de servicio: naranja) |
| HAP (A1P) | (H2P) Preparado, probando ---------- parpadeando<br>(H2P) Detección de avería -- se enciende<br>Diodo luminoso (Monitor de servicio verde) |
| K1R | Relé magnético (Y1S) |
| K4R | Relé magnético (E1HC) |
| K10R | Relé magnético |
| K11R | Relé magnético |
| L1R | Reactor |
| M1C | Motor (Compresor) |
| M1F | Motor (Ventilador) (superior) |
| M2F | Motor (Ventilador) (inferior) |
| PS | Conmutación de la alimentación eléctrica |
| Q1DI | Disyuntor de derivación a tierra. |
| R1 | Resistor |
| R2 | Resistor |
| R1T | Termistor (Aire) |
| R2T | Termistor (Descarga) |
| R3T | Termistor (Succión) |
| R4T | Termistor (Intercambiador de calor) |
| R5T | Termistor (medio intercambiador de calor) |
| R6T | Termistor (Líquido) |
| RC | Circuito de recepción de señales |
| R10T | Termistor (Aleta) |
| S1NPH | Sensor de presión |
| S1PH | Presostato (de alta) |
| TC | Circuito de transmisión de señales |
| V1R | Módulo de potencia . |
| V2R, V3R | Módulo del diodo |
| V1T | IGBT |
| X1M | Regleta de terminales (Suministro de energía) |
| Y1E | Válvula de expansión electrónica |
| Y1S | Válvula solenoide (Válvula de 4 vías) |
| Z1C–Z3C | Filtro de ruido (núcleo de ferrita) |
| Z1F–Z4F | Filtro de ruido |
| Conector opcional | |
| X1Y | Conector |

Notas

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la caja de interruptores del módulo del compresor.
2 L: Con corriente N:Neutro : Cableado a montar en obra
3 : Regleta de terminales : Conector : Conexión : Tierra de protección (tornillo)
: Conector : Conexión a tierra insonora : Terminal
4 NO APLICABLE
5 -
6 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
7 Colores BLU: azul, BRN: marrón, GRN: verde, RED: rojo, WHT: blanco, YLW: amarillo, ORG: naranja, BLK: Negro
8 Confirme el método utilizado para ajustar los conmutadores selectores (DS1) consultando el manual de servicio. Ajuste predeterminado de fábrica de todos los interruptores: "OFF".
9

Opción Cableado en función del modelo

2TW59256-1