
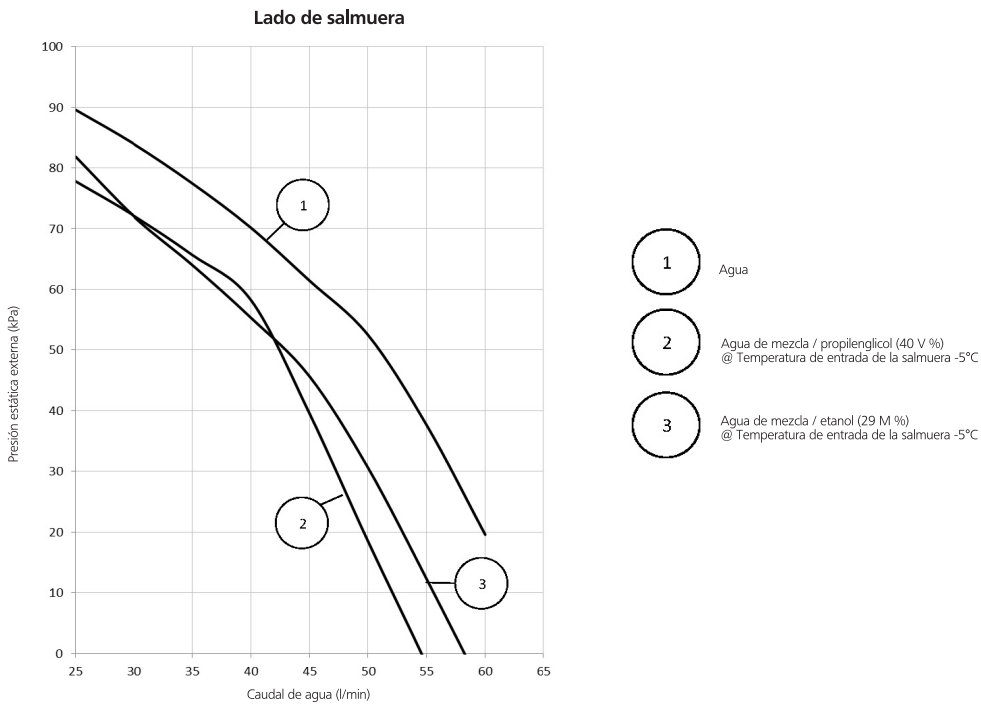


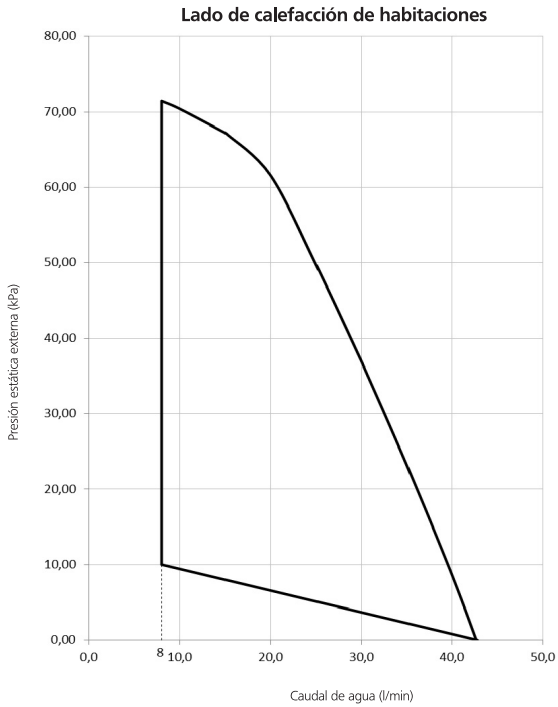

Notas:

1 La selección de un flujo fuera del área de funcionamiento puede provocar daños o averías en la unidad.