


Espacio necesario para instalación y mantenimiento

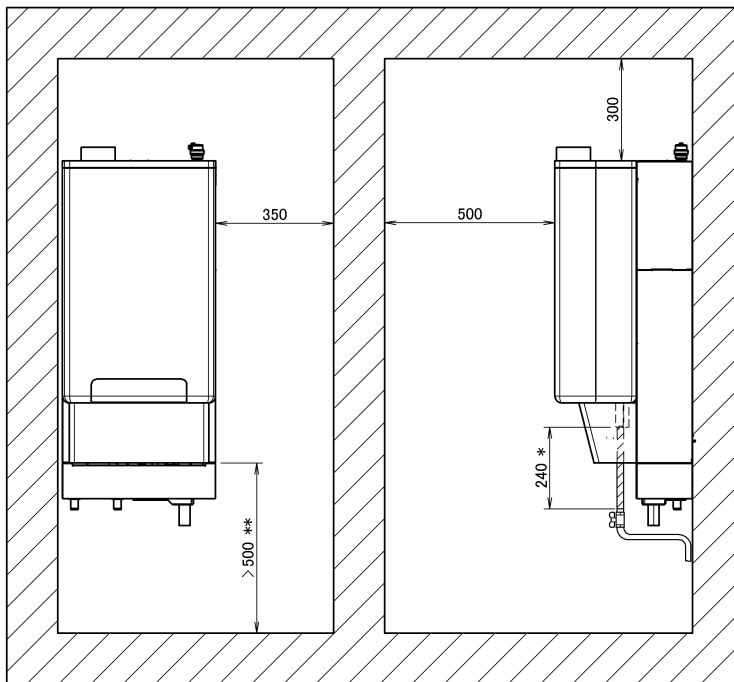

* Tubería extraíble para garantizar la instalación y mantenimiento del kit de bandeja de drenaje.

** Para combinar con el kit de montaje y/o válvulas, son necesarios 800 mm.