


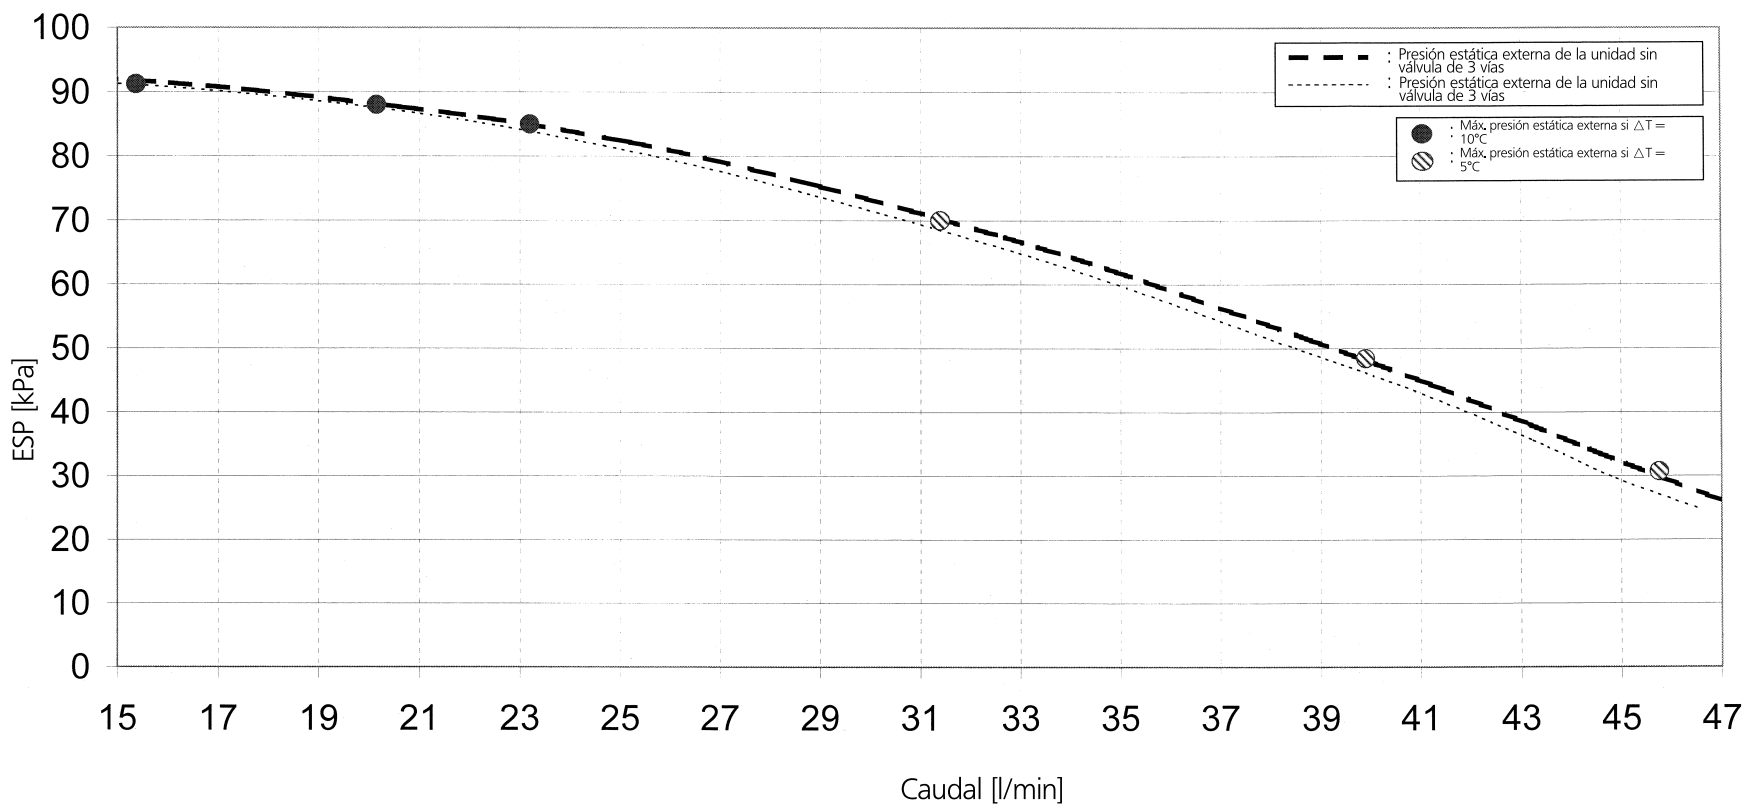

- Las curvas ESP son las curvas de ESP máxima con o sin el modulo de depósito instalado en la parte superior del módulo interior (rpm de la bomba: 4000)
La bomba del modulo interior está controlada mediante inverter y controla para disponer de ΔT fija entre la temperatura de agua de salida y de retorno.
- En caso de instalar un depósito de agua caliente sanitaria existe una caída de presión adicional en la válvula de tres vías (suministrada como accesorio con el depósito)

ESP: Presión estática externa

Caudal: flujo de agua por la unidad

Advertencia.

- Seleccionar un flujo fuera de la curva puede provocar daños o fallos de funcionamiento en la unidad. Vea también el caudal de agua mínimo y máximo permitidos en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua debe cumplir lo estipulado en la directiva 98/83/CE.