
ERLQ006-008BV3

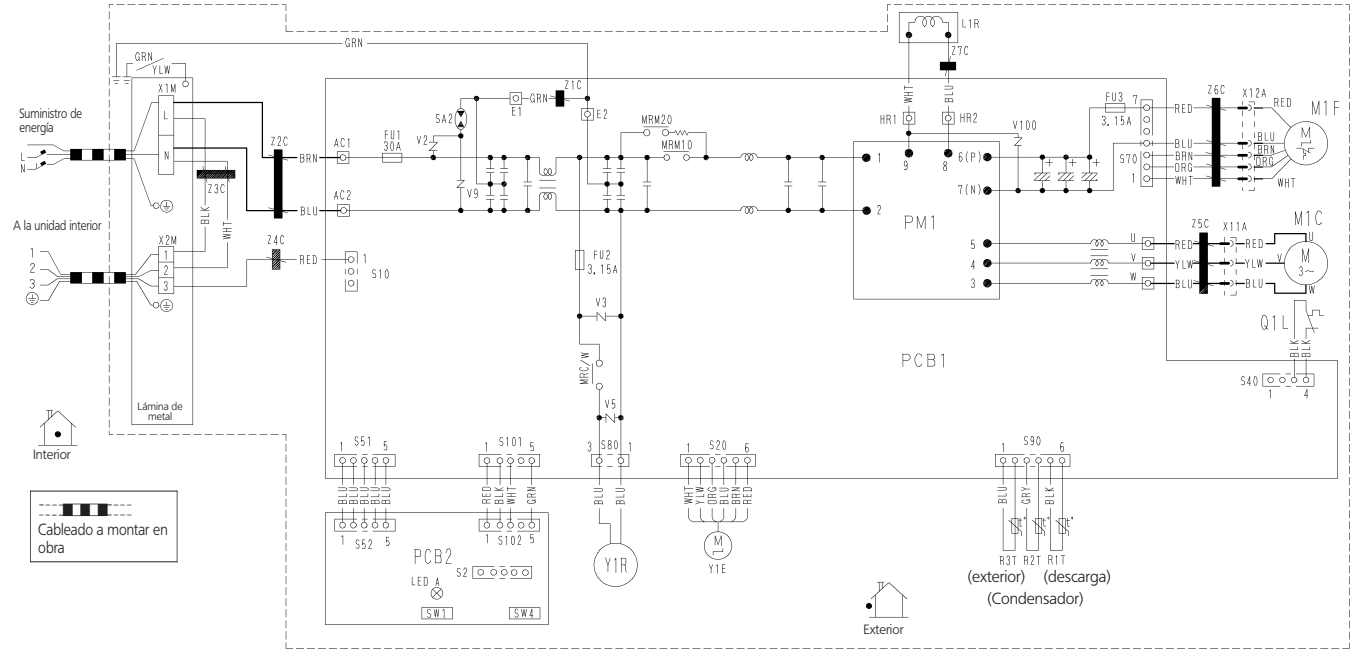

Z1C–Z7C	: Núcleo de ferrita
X1M, X2M	: Regleta de terminales
Y1E	: Batería de la válvula de expansión electrónica
V2, V3, V5, V9, V100	: Varistor
SA2	: Disipador de sobretensión
FU1, FU2, FU3:	: Fusible
AC1, AC2	
U, V, W, X11A, X12A	
E1, E2	
HR1, HR2	: Conector
MRM10, MRM20	
MRC/W	: Relé magnético
R1T–R3T	: Termistor
S2–S102	: Conector
LEDA	: Lámpara piloto
L	: Con corriente
N	: Neutro
SW1	: Interruptor on/off de funcionamiento forzado SW (SW1)
SW4	: Ajuste local SW (SW4)
M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
L1R	: Reactor
Q1L	: Protección contra sobrecarga
PM1	: Módulo de potencia .
PCB1,2	: Tarjeta de circuitos impresos
Y1R	: Batería de la válvula solenoide de inversión
Lámina de metal	: Placa fija de la regleta de terminales

3D052296E