


ERRQ-AV1

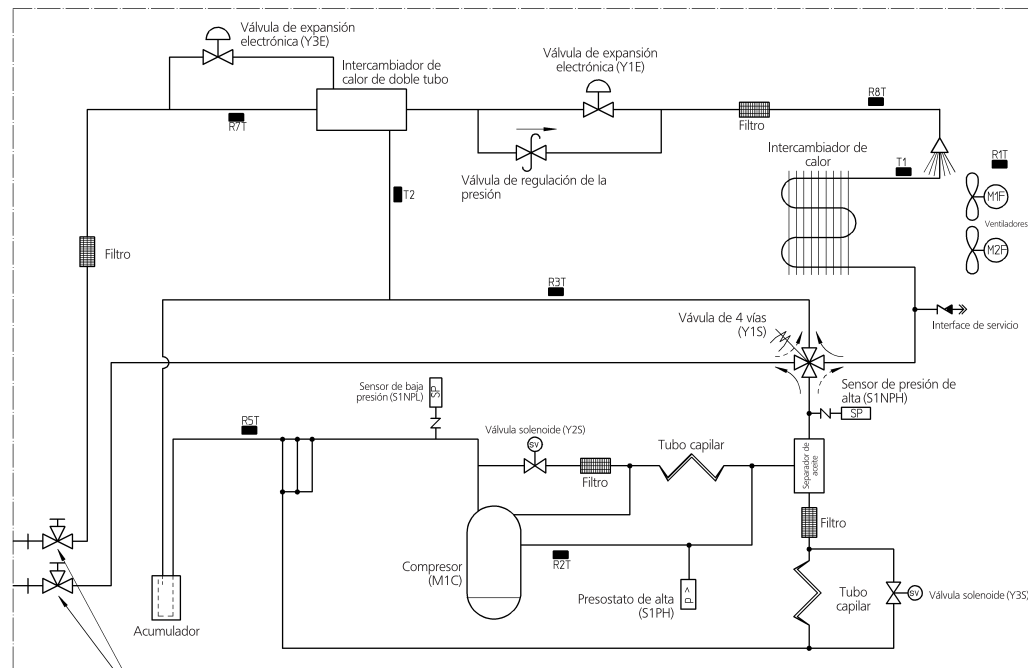

- R1T: Termistor ambiente
 R2T: Termistor de descarga
 R3T: Termistor de aspiración (1)
 R5T: Termistor de aspiración (2)
 R7T: Termistor de líquido (1)
 R8T: Termistor de líquido (2)

— Calefacción
 - - - - - Desescarche

	Conexión con expansión		Tubo expandido		Tubo moleteado
	Válvula de retención		Conexión abocardada		Conexión a tornillo

	1—	3—
T1: Intercambiador de calor del termistor	R4T	R6T
T2: Intercambiador de calor de surefrigeración del termistor	R6T	R4T