



Modo calefacción

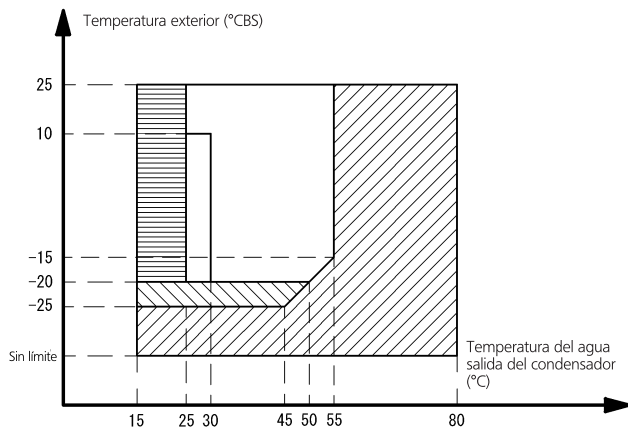


Modo refrigeración

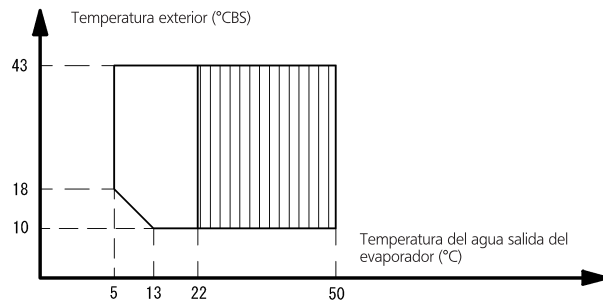


LEYENDA:

 : * El funcionamiento de la unidad exterior es posible si el punto de ajuste es $\geq 25^{\circ}\text{C}$
 * Funcionamiento de la caldera posible

 : Funcionamiento de la caldera (la máxima temperatura de agua de salida del condensador es 55°C)

 : El funcionamiento de la unidad exterior es posible, pero no se garantiza la capacidad (si la temperatura exterior es $< -25^{\circ}\text{C}$, la unidad exterior se detendrá) (el funcionamiento de la unidad interior y de la caldera continuará)

 : Zona de arranque